


Návod na samoinštaláciu

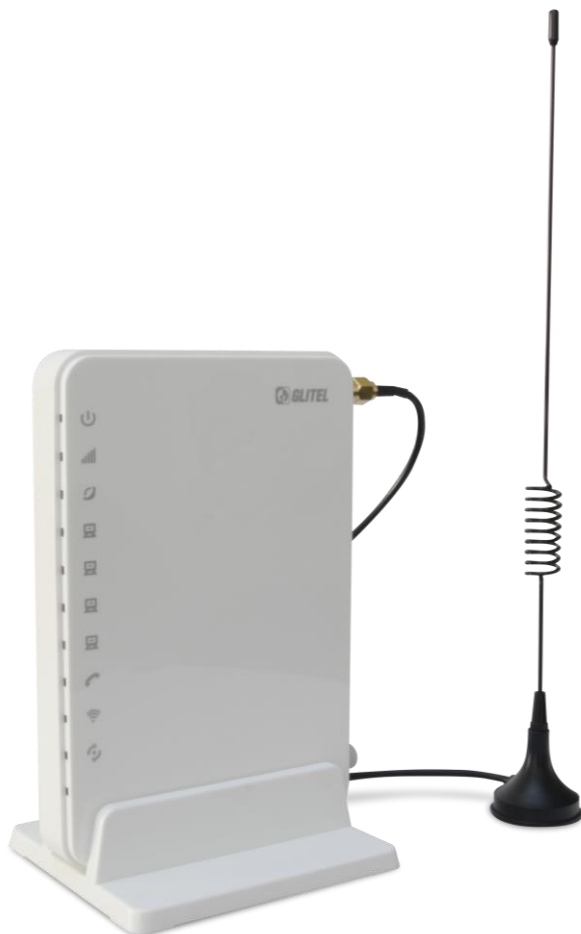

CE

Inštalácia 3G routera Glitel 3G811N

Obsah samoinštaláčného balíčka



3G router
Glitel 3G811N
a
podstavec



Sieťový adaptér
(DC 12V 1000mA)



Externá (vonkajšia)
GSM anténa
Frekvenčné pásmo
880-960MHz / 1710-2170MHz



Návod na samoinštaláciu
a
Záručný list



Prepojovací ethernetový kábel
s rovnakými koncovkami RJ 45
na prepojenie 3G routera s PC



Prepojovací kábel s
koncovkami RJ 11 na
prepojenie telefónu
s 3G routerom

Vyhlásenie o zhode

GLITEL Stropkov, s.r.o. týmto vyhlasuje, že 3G router Glitel 3G811N spĺňa všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Text vyhlásenia o zhode je dostupný na internetovej adrese www.glitel.sk.


Spríevodca rýchlou inštaláciou 3G routera

Krok 1: Vložte SIM kartu

Upozornenie: Pred vloženíím alebo vybratím SIM karty z 3G routera musí byť zariadenie vypnuté alebo odpojené od napájacieho adaptéra.

SIM kartu vložte do slotu a jemne zatlačte ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

Pri vyberaní SIM karty ju jemne zatlačte, SIM karta automaticky vyskočí.

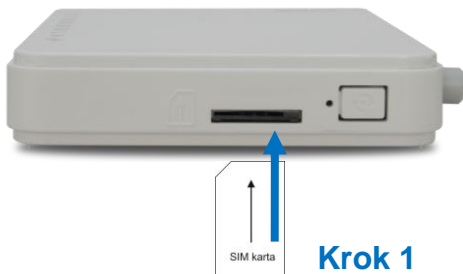

Krok 2: Zariadenie pripojte k napájaciemu adaptéru

Používajte výhradne napájací adaptér, ktorý je dodávaný spolu s 3G routerom; v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Krok 3: Pripojte analógový telefónny prístroj

Na kvalitu komunikácie cez analógový telefónny prístroj pripojený k FX portu 3G routera môže mať dopad rušenie bezdrôtovým signálom.


Analógový telefónny prístroj umiestnite vo vzdialenosti aspoň jeden meter od zariadenia.

Krok 4: Pripojte externú (vonkajšiu) GSM anténu

Zapojte kábel antény do anténnej zásuvky na hlavnej jednotke. Konektor priskrutkujte tak, aby ste zabezpečili, že anténa bude dobre pripojená k anténnej zásuvke.

Krok 5: Zapnutie / vypnutie

Zariadenie sa zapína a vypína stlačením a podržaním tlačidla On/Off [Zapnúť/Vypnúť].

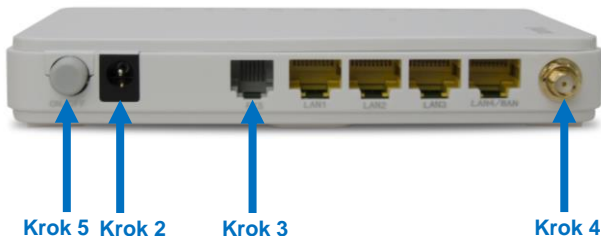

Umiestnenie zariadenia

Varovanie: Aby ste predišli rušeniu elektrických prístrojov bezdrôtovými signálmi, elektrické prístroje umiestnite vo vzdialenosti aspoň jeden meter od zariadenia.

3G router je možné položiť vodorovne na stôl, zavesiť na stenu alebo postaviť na podstavec.

3G router umiestnite na vyššie položené miesto alebo v blízkosti okna, aby mal silnejší signál.

3G router pripojte k počítaču

a) Pomocou kábla

Kábel žltej farby (ethernet kábel) priložený v balení pripojte do ktoréhokoľvek žltého portu na 3G routeri.

Druhú stranu kábla pripojte do sieťovej karty vášho PC.

Ak sa po pripojení sieťového kábla rozsvieti indikátor sieťového rozhrania, spojenie bolo úspešne nadviazané.

b) Pomocou bezdrôtovej domácej siete Wi-Fi




Na zadnej strane 3G routera je na štítku uvedené prednastavené prístupové meno bezdrôtovej Wi-Fi siete začínajúcej sa slovom GLITEL_ a štyrmi znakmi napríklad „**GLITEL_1234**“.

Prednastavené heslo do Wi-Fi siete (Password) je uvedené hneď pod menom Wi-Fi siete (SSID) ako 12 znakov za dvojbodkou.

Príklad hesla: „**asdf12asdf12**“.


Vyhľadajte na vašom počítači Wi-Fi siete vo vašom okolí, nastavte sa na meno siete, ktorú máte uvedenú na zadnej strane vášho 3G routera (napríklad GLITEL_1234) a stlačte „Pripojiť“.

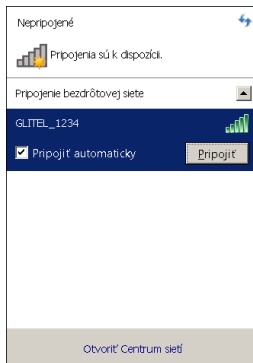

Váš počítač vás požiada o zadanie hesla do siete. Opište heslo zo štítku na zadnej strane 3G routera označené ako Password: . Ak ste zapísali heslo správne, budete v krátkom čase pripojení. V opačnom prípade postup opakujte.

Konfigurácia 3G routera cez webové rozhranie

Ak chcete podrobnejšie nastavovať 3G router, zadajte do vášho web prehliadača adresu 192.168.1.1 a potvrdte stlačením klávesy Enter.



Zobrazí sa vám prihlasovacia obrazovka, vpište Užívateľské meno „**admin**“ a **heslo** zo zadnej strany zariadenia označené ako Password. Prihlasovacie heslo do web rozhrania pre užívateľa „**admin**“ je uvedené na zadnej strane 3G routera za názvom Password: napríklad „**qwer1234**“.

Glitel 3G811N	
Užívateľské meno	<input type="text" value="admin"/>
Heslo	<input type="password" value="....."/>
<input type="button" value="Prihlásenie"/>	

Po vpísaní Užívateľského mena a Hesla pokračujte v nastaveniach stlačením tlačidla **Prihlásenie**.

Po prihlásení do webového rozhrania 3G routera pokračujte v základnej konfigurácii pomocou **Sprievodca nastavením**.

Vitajte! Kliknutím na "Sprievodca nastavením" si môžete zmeniť základné parametre routera.

Sprievodca nastavením

Sprievodca nastavením vám pomôže zadať PIN kód SIM karty a zmeniť meno a heslo vašej domácej bezdrôtovej siete.

Poznámka: Bezdrôtová sieť je zabezpečená algoritmom **WPA2-PSK AES**.

Ak je vaša SIM karta zabezpečená PIN kódom, voľbou **Uložiť PIN** kód si 3G router zapamätá PIN kód a použije ho pri ďalšom pripojení ku GSM sieti.

Varovanie: Ak si PIN kód neuložíte, tak po každom vypnutí a zapnutí 3G routera je potrebné zadať PIN kód pre pripojenie ku GSM sieti.

Ak sa vám aj napriek dodržaniu postupu v tomto návode nepodarí pripojiť do internetu, doporučujeme resetovať 3G router zapusteným tlačidlom „RESET“ na zadnej strane 3G routera.



Reset 3G routera Glitel 3G811N tlačidlom RESET:

Pri slote pre SIM kartu nájdete otvor ako na obrázku. Pri zapnutom modeme zatlačte resetovacie tlačidlo v otvore na cca 3 sekundy (môžete použiť napr. hrot guľôčkového pera).

Práve ste vykonali kompletný **reset** a váš 3G router nadobudol výrobné nastavenia:

1. IP adresa **192.168.1.1**
2. Užívateľské meno: **admin**
3. Heslo: uvedené na zadnej strane 3G routera

Poznámka: Po tejto operácii sa celá konfigurácia obnoví na továrenské hodnoty.


Volanie

Ak po zdvihnutí slúchadla analógového telefónu pripojeného k 3G routeru počujete oznamovací tón, môžete uskutočniť volanie.

Poznámka: Volanie je možné uskutočniť až po zadaní PIN kódu (podľa postupu na strane 5) na odomknutie vašej SIM karty.

Núdzové volanie: V prípade, že máte neplatnú, poškodenú, zablokovanú, alebo nenainštalovanú SIM kartu a 3G router je umiestnený v dosahu GSM signálu, potom je možné uskutočniť núdzové volanie na číslo 112.

Popis indikátorov 3G routera Glitel 3G811N

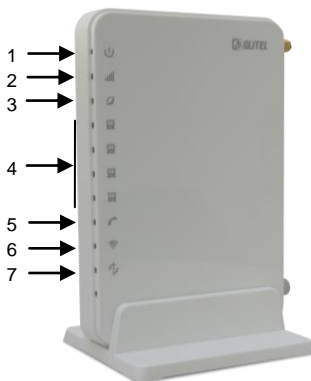

1. Napájanie

Neprerušene svieti: Zariadenie bolo úspešne zapnuté.

2. Signál

Neprerušene svieti zelenou farbou: Zariadenie je pripojené k 3G sieti.

Neprerušene svieti červenou farbou: Zariadenie je pripojené k 2G sieti.

Bliká: Zariadenie má aktívny WAN režim a WAN port.

Nesvieti: SIM karta nebola vložená alebo PIN kód nebol overený.

3. Režim

Svieti: Zariadenie je registrované v GSM sieti a má aktívne internetové pripojenie.

Nesvieti: SIM karta nebola vložená alebo PIN kód nebol overený.

Poznámka: Nesvieti, ak má zariadenie aktívny WAN režim alebo nemá aktívne internetové pripojenie.

4. LAN 1-4

Neprerušene svieti: Ethernetový kábel je správne pripojený k PC.

Bliká: Prenášajú sa dáta.

5. Telefón

Svieti: Analógový telefón je aktívny alebo prichádza hovor na 3G router.

Nesvieti: Analógový telefón nie je aktívny.

6. Wi-Fi

Neprerušene svieti: Bezdrôtová sieť je zapnutá.

Bliká: Prenášajú sa dáta.

7. WPS

Neprerušene svieti zelenou farbou: WPS je aktívne.

Nesvieti: WPS je vypnuté.

V prípade otázok počas inštalácie kontaktujte:

Technickú podporu dodávateľa 3G routera 054/71 81 037

V prípade technických otázok týkajúcich sa 3G routera je k dispozícii technická podpora počas pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 hodiny. Volanie je spoplatňované podľa štandardných taríf.

Blížšie informácie získate i na e-mailovej adrese **servis@glitel.sk**.

Užívateľský manuál pre 3G router Glitel 3G811N je dostupný na **www.glitel.sk**.

Váš počítač musí spĺňať minimálne tieto požiadavky:

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8, Linux, Mac OS, sieťová karta 10/100/1000 Mb, Webový prehliadač: Internet Explorer 6 alebo vyšší, Firefox, Chrome, Opera, Safari

Pokyny pre zaobchádzanie s elektroodpadom



Akékoľvek elektrické a elektronické výrobky musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných miest stanovených vládou alebo miestnymi úradmi.

Tento symbol prečiarknutej pojazdnej zbernej nádoby na odpad znamená, že sa na produkt vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. Uvedený symbol na výrobku alebo sprievodnej dokumentácii znamená, že elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom.

Správna likvidácia a samotný zber starých prístrojov pomôže prevencii pred negatívnymi dôsledkami na životnom prostredí a ľudskom zdraví. Je predpokladom opakovaného použitia a recyklácie použitého elektrického a elektronického zariadenia.

Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov si vyžiadajte od miestneho úradu, podniku zaoberajúceho sa likvidáciou odpadov alebo v obchode, kde ste si produkt zakúpili.

ZÁRUČNÝ LIST

Typové označenie:

Glitel 3G811N

Výrobné číslo:

Dátum predaja:

Meno, adresa, pečiatka a podpis predajcu:

GLITEL Stropkov, s.r.o.
Cintorínska 557/73
091 01 Stropkov

Tel.: 054 7181037
Fax: 054 7428137

E-mail: servis@glitel.sk
web: www.glitel.sk



Záručné podmienky

GLITEL Stropkov, s.r.o. poskytuje kupujúcemu záruku na kvalitu, kompletnosť a funkčnosť výrobku. Záruka platí len v krajine, kde bol výrobok zakúpený. Záručná doba je **24 mesiacov** na celý výrobok. Záručná doba začína plynúť od dátumu predaja potvrdeného predajcom na tomto záručnom liste. Záručná doba sa predlžuje o čas, počas ktorého je výrobok v záručnej oprave.

Poruchy vzniknuté preukázateľne v dôsledku chybného materiálu, súčiastok, chybnej konštrukcie alebo chybného zhotovenia odstráni GLITEL Stropkov, s.r.o. v záručnej dobe vo svojom servisnom stredisku.

V prípade zistenia neopraviteľnej poruchy v záručnej dobe má kupujúci nárok na výmenu výrobku.

Ak sa v záručnej dobe vyskytne porucha výrobku, ktorá nebola spôsobená kupujúcim alebo osobou, ktorá používa výrobok, bude výrobok bezplatne opravený za predpokladu, že:

- zákazník predloží riadne vyplnený a potvrdený záručný list, z ktorého je zrejmé, že výrobok sa predkladá na opravu v záručnej dobe,
- pri obsluhu boli dodržané „Dôležité bezpečnostné pokyny“
- na výrobku neboli vykonané žiadne úpravy, neoprávnené opravy, neoprávnené manipulácie a nebol poškodený plombovací štítok,
- výrobok nebol skladovaný a používaný v horúcom, vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom, či inak závadnom prostredí

Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vznikli:

- opotrebovaním v dôsledku používania výrobku
- prepätím
- pri živelných pohromách
- pri vyliatí kvapaliny na výrobok, prudkých nárazoch, mechanickým poškodením výrobku, nešetrnou manipuláciou, a podobne
- ak je výrobok používaný v rozpore s návodom na obsluhu a účelom použitia

Ak pri oprave výrobku bude zistená porucha, na ktorú sa nevzťahuje záruka, náklady na túto opravu hradí kupujúci v plnej výške.

Požiadavky na záručnú opravu uplatňujte prostredníctvom svojho predajcu. Výrobok zaslaný na záručnú opravu má byť kompletný a správne zabalený. GLITEL Stropkov, s.r.o. nenesie zodpovednosť za poškodenie počas prepravy.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na adresu spoločnosti, ktorá je uvedená na prednej strane záručného listu.

Bezpečnostné upozornenia

Pozorne si prečítajte pokyny a bezpečnostné upozornenia v tomto používateľskom manuáli. Je nebezpečné porušovať uvedené pokyny a upozornenia. Všetky zákazy platné pre mobilné telefóny z dôvodu vyžarovania vysokofrekvenčnej energie sú platné aj pre 3G router.

Rušenie 3G routera vonkajšími vplyvmi

Uistite sa, že v prostredí, kde bude umiestnený 3G router, nie je žiadne rušenie, ktoré by malo vplyv na funkčnosť 3G routera.

Rušenie spôsobené 3G routerom

Zabráňte rušeniu, ktoré môže mať vplyv na mobilné telefóny.

Nezapínajte 3G router v blízkosti lekárskeho prístrojov. Môže to ovplyvniť činnosť týchto prístrojov. Externá anténa musí byť umiestnená vo vzdialenosti minimálne 0,5 m od kardiostimulátorov.

Výbušná zóna

Nepoužívajte 3G router v zónach, kde by mohol nastať výbuch a v miestach, kde je to zakázané značkami, napríklad na čerpacích staniaciach, v skladoch horiacich kvapalín, vo vozidlách prepravujúcich plyn, a pod.

Deti

Zabráňte deťom prístup ku 3G routeru, aby ste predišli ublíženiu na zdraví anténou alebo inými časťami zariadenia.

Údržba

Inštalovať a udržiavať zariadenie môžu len spôsobilé osoby. V prípade problémov so zariadením kontaktujte dodávateľa zariadenia. Neotvárajte a neopravujte zariadenie. Zabráňte poškodeniu zariadenia.

Anténa

Používajte len priloženú anténu. Nepoužívajte iné antény. Neschválené antény môžu zničiť zariadenie. Umiestnite anténu vertikálne v blízkosti vášho okna, ďalej od telefónu. Nespájajte anténový kábel s telefónnym káblom. Nedotýkajte sa antény a nepribližujte sa k anténe do vzdialenosti 0,1 m ak je 3G router v činnosti.

Napájanie

Používajte len schválený sieťový adaptér. Neschválený sieťový adaptér môže poškodiť zariadenie. Mierny nárast prevádzkovej teploty zariadenia je v norme.

Inštalácia a zapojenie

Inštalujte zariadenie podľa priloženého návodu. Neinštalujte zariadenie a nepripájajte iné zariadenia, ak sú pod napätím, pretože to môže spôsobiť poškodenie oboch zariadení.

Atmosferické prepätie

Nepoužívajte 3G router počas búrky. Hrozí riziko poškodenia zariadenia a úrazu elektrickým prúdom.

Nastavenie

Nastavujte zariadenie až po jeho inicializácii ku GSM sieti. Správne nastavenie zariadenia bolo prevedené výrobcom a poskytovateľom GSM služieb.

Pripájanie k iným zariadeniam

Prečítajte si pozorne návod ako pripájať zariadenia a príslušenstvo. Nepripájajte neschválené príslušenstvo k zariadeniu.

Ďalšie informácie získate na

www.glitel.sk

© November 2013, GLITEL Stropkov, s.r.o.