

AEG

VENTURA Comfort 8



CE

Návod na obsluhu

Bezšnúrový telefónny prístroj DECT
s SMS funkciou

Obsah

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	4
VYHLÁSENIE O ZHODE	4
PRENOSNÁ ČASŤ	5
FUNKCIE TLAČIDIEL	6
SYMBOLY NA DISPLEJI	6
ZÁKLADŇA	7
MENU	8
UVEDENIE DO PREVÁDZKY	10
<i>Kontrola obsahu balenia</i>	<i>10</i>
UVEDENIE ZÁKLADNE DO PREVÁDZKY	10
<i>Pokyny k umiestneniu</i>	<i>10</i>
<i>Zapojenie základne</i>	<i>10</i>
UVEDENIE PRENOSNEJ ČASTI DO PREVÁDZKY	11
<i>Prenosná časť zapnutie/vypnutie</i>	<i>12</i>
<i>Nastavenie slovenského komunikačného jazyka</i>	<i>12</i>
<i>Blokovanie tlačidiel zapnuté/vypnuté</i>	<i>13</i>
<i>Prevzatie hovoru pri blokovaných tlačidlách</i>	<i>13</i>
NASTAVENIA	14
<i>Výstražné tónové hlásenia zapnuté / vypnuté</i>	<i>14</i>
<i>Nastavenie hlasitosti zvonenia</i>	<i>14</i>
<i>Nastavenie hlasitosti slúchadla a reproduktora</i>	<i>15</i>
<i>Nastavenie melódie interného volania</i>	<i>15</i>
<i>Nastavenie melódie externého volania</i>	<i>15</i>
<i>Automatické prijatie hovorov</i>	<i>16</i>
<i>Priradenie mena prenosnej časti</i>	<i>16</i>
<i>Nastavenie komunikačného jazyka</i>	<i>17</i>
<i>Nastavenie dátumu a času</i>	<i>17</i>
<i>Nastavenie intenzity zvonenia základne</i>	<i>18</i>
<i>Nastavenie melódie zvonenia základne</i>	<i>18</i>
<i>Voľba základne</i>	<i>19</i>
<i>Odhlásenie prenosnej časti</i>	<i>19</i>
<i>Zmena PIN kódu</i>	<i>20</i>
<i>Nastavenie priority jednej alebo viacerých prenosných častí</i>	<i>21</i>
<i>Nastavenie impulznej alebo tónovej voľby</i>	<i>21</i>
<i>Nastavenie FLASH času</i>	<i>22</i>
<i>Nastavenie čísla pre prístup k vonkajšej linke</i>	<i>23</i>
<i>Nastavenie pauzy</i>	<i>24</i>
<i>Reset prenosnej časti (výrobné nastavenie)</i>	<i>25</i>
PRIHLÁSENIE PRENOSNEJ ČASTI	26
PRIHLÁSENIE PRENOSNEJ ČASTI K INEJ ZÁKLADNI	26
TELEFONOVANIE	27
<i>Externé hovory</i>	<i>27</i>
<i>Interné volanie</i>	<i>27</i>
<i>Opakovaná voľba</i>	<i>28</i>
<i>Voľba zo zoznamu neprijatých volaní</i>	<i>28</i>
<i>Voľba z telefónneho zoznamu</i>	<i>28</i>
<i>Prijatie hovoru</i>	<i>29</i>
<i>Hlasitý priposluch - Hands - free</i>	<i>29</i>
<i>Hlasitý priposluch pri voľbe</i>	<i>29</i>
<i>Hlasitý priposluch počas hovoru</i>	<i>29</i>
<i>Blokovanie mikrofónu</i>	<i>29</i>
<i>Detské volanie</i>	<i>30</i>

Zvukové monitorovanie priestoru	31
Zapnutie monitorovania.....	31
Vypnutie monitorovania.....	31
KOMFORTNÉ FUNKCIE EXTERNÉ	32
<i>Prevzatie ďalšieho prichádzajúceho volania (CW) a striedavý hovor s dvoma účastníkmi (3PTY)</i>	32
<i>Spätný dopyt (externý) a striedavý hovor s dvoma účastníkmi (3PTY)</i>	33
<i>Konferencia (CONF 5)</i>	34
KOMFORTNÉ FUNKCIE EXTERNÉ - INTERNÉ	36
<i>Spätný dopyt a prepínanie medzi hovormi</i>	36
<i>Trojkonferencia externý- interný- interný hovor</i>	36
TELEFÓNNY ZOZNAM.....	37
<i>Charakteristika</i>	37
<i>Uložiť záznam</i>	37
<i>Zmena záznamu v telefónnom zozname</i>	37
<i>Zmazanie záznamu z telefónneho zoznamu</i>	38
<i>Uloženie tel. čísla zo zoznamu neprijatých hovorov do tel. zoznamu</i>	39
CLIP FUNKCIA	40
<i>Charakteristika</i>	40
<i>Vyvolanie zoznamu neprijatých volaní</i>	40
<i>Vymazanie zo zoznamu neprijatých volaní</i>	40
KRÁTKE TEXTOVÉ SPRÁVY (SMS)	41
<i>Všeobecne</i>	41
<i>Nastavenie SMS služby</i>	41
<i>Menu SMS</i>	42
<i>Menu pre nastavenia SMS</i>	42
<i>Zadanie telefónneho čísla SMS centra</i>	43
<i>Zapnutie/ vypnutie melódie pre novú SMS správu</i>	43
<i>Písanie, uloženie a odosielanie SMS správ</i>	44
<i>Tabuľka znakov</i>	44
<i>Písanie SMS správy</i>	45
<i>Uloženie SMS správy</i>	46
<i>Odosielanie SMS správy</i>	46
<i>Odosielanie SMS na Fax</i>	47
<i>Odosielanie SMS ako e-mail</i>	47
<i>Potvrdenie prijatia SMS</i>	47
<i>Nové prijaté SMS správy</i>	48
<i>Zoznam prijatých SMS správ</i>	49
<i>Mazať, odpovedať a ďalej zasielať prijatú textovú správu</i>	49
<i>Ďalej zaslať prijatú textovú správu</i>	49
<i>Odpovedať na prijatú textovú správu</i>	50
<i>Zmazať prijatú textovú správu</i>	50
<i>SMS – presmerovanie</i>	51
<i>SMS pamäť plná</i>	51
<i>SMS správy vymazávať</i>	51
<i>Vymazanie všetkých správ zo zoznamov</i>	52
PRÍLOHA.....	53
<i>Pomoc pri chybových stavoch</i>	53
SKRÁTENÝ NÁVOD OBSLUHY PRENOSNEJ ČASTI	55
TECHNICKÉ PARAMETRE	56

Bezpečnostné upozornenia

Aby sa pri používaní telefónneho prístroja predišlo nebezpečenstvu požiaru, úrazu a poraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

- Neumiestňujte prístroj v blízkosti tepelného zdroja, priameho slnečného žiarenia, zdroja prachu alebo otrasov
- Základňu umiestnite na nešmykl'avú podložku, aby nožičky nezanechali škvrny na nábytku
- Do prístroja vkladajte len povolené nabíjateľné batérie rovnakého typu! Nikdy nepoužívajte obvyklé (nedobíjateľné) batérie
- Nabíjateľné batérie vložte do prístroja s ohľadom na správne pólovanie
- Využívajte len predpísané typy batérií podľa pokynov návodu
- Existuje možnosť ovplyvnenia funkcií medicínskych prístrojov
- Prístroj neinštalujte do bezprostrednej blízkosti iných zariadení ako napr. rozhlasové, televízne prijímače, mikrovlnné a kancelárske prístroje
- Základňu neumiestňujte do kúpeľne alebo sprchy. V miestnosti inštalácie má byť teplota v rozmedzí +5° C až +35° C a vlhkosť vzduchu medzi 25% až 85%
- Nepoužívajte prenosnú časť v blízkosti vody, napríklad pri sprche, umývadle, kuchynskom dreze alebo práčke
- Zabráňte vyliatiu akejkoľvek tekutiny na výrobok
- Využívajte len zástrčky a diely dodávané spolu s prístrojom
- Telefón ako aj batérie likvidujte s ohľadom na ochranu životného prostredia
- Nepoužívajte telefón na ohlásenie úniku plynu na mieste, kde uniká plyn a v miestnostiach, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu, napr. lakovňa


Vyhlásenie o zhode

ITM Technology AG týmto vyhlasuje, že analógový bezšnúrový DECT telefónny prístroj VENTURA Comfort 8 spĺňa všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Text vyhlásenia o zhode je dostupný na internetovej adrese <http://www.aeg-itm.de>

Zariadenie bolo prispôbené pre pripojenie na verejnú telekomunikačnú sieť (VTS) Slovak Telecom pomocou rozhrania K2 (analógové 2-vodičové). Zariadenie s VTS spolupracuje prostredníctvom signalizácie U s impulznou alebo frekvenčnou voľbou. Zariadenie vyhovuje technickým predpisom telekomunikácií TPT-T 5-1 a TPT-T 8 platným pre Slovenskú republiku.

Prenosná časť

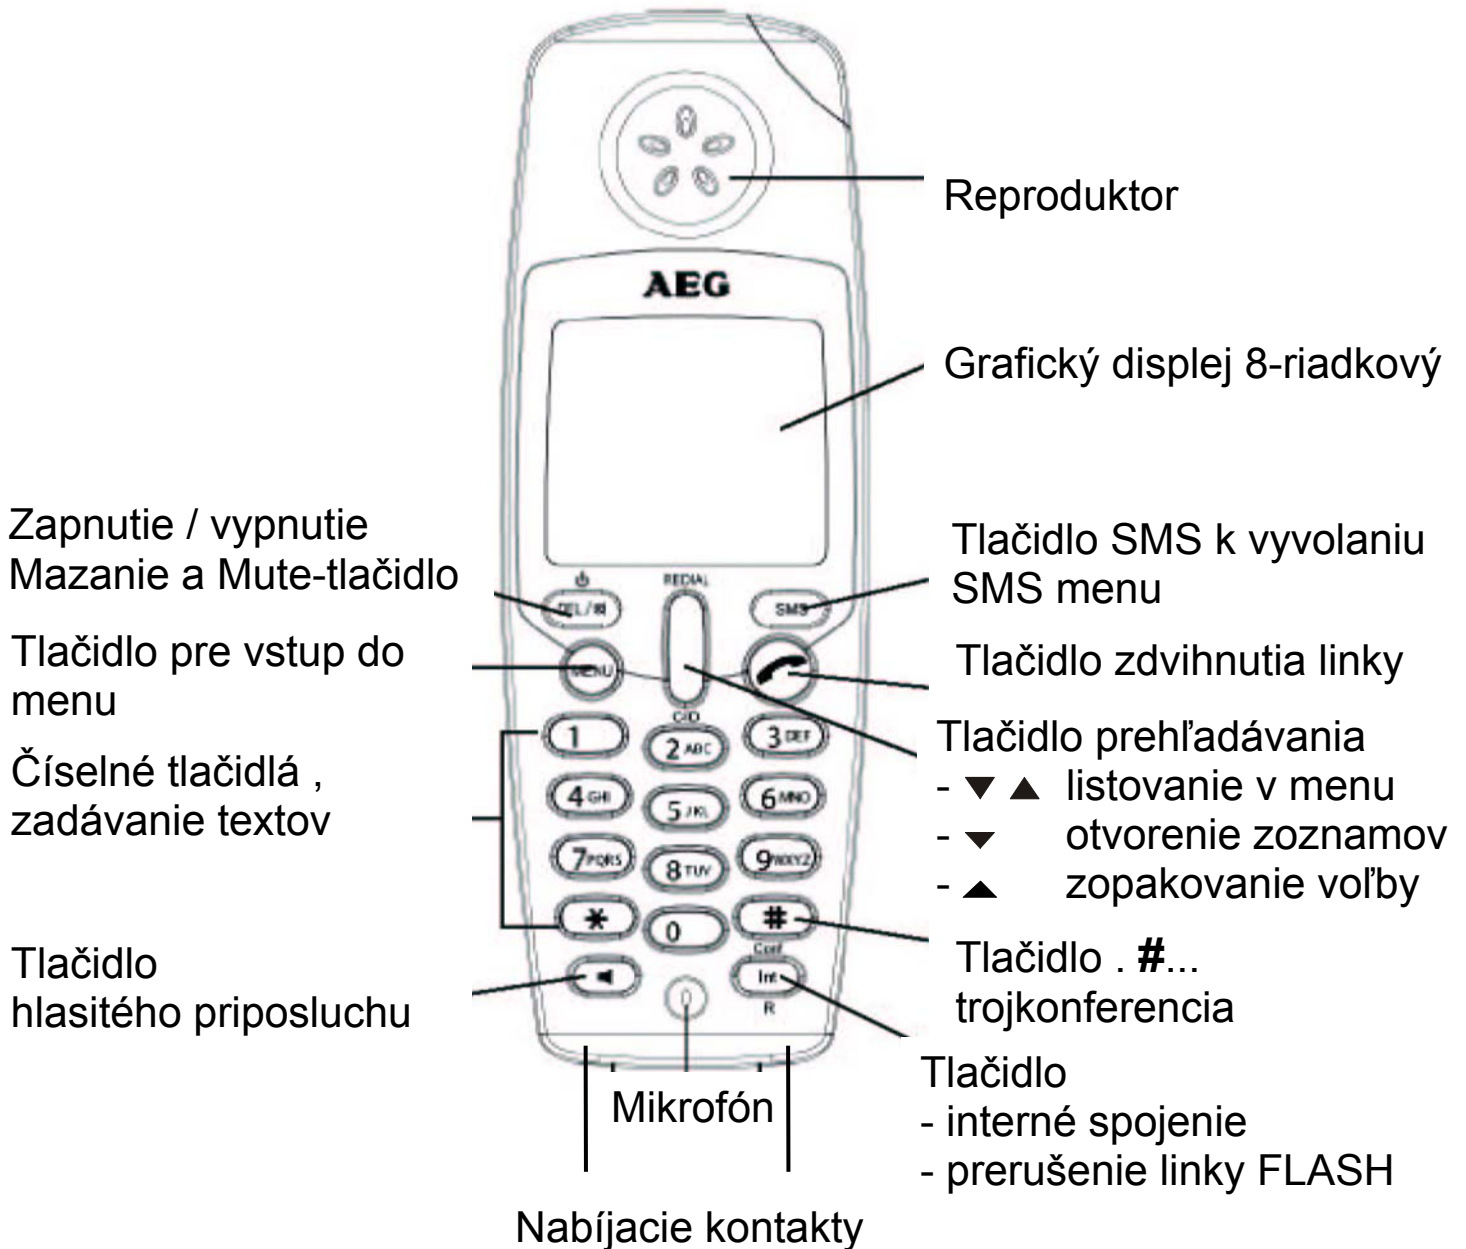









Funkcie tlačidiel


Tlačidlo	V základnom stave	Pri prehľadávaní a listovaní	Pri vkladaní dát alebo záznamov
SMS	Otvorenie SMS menu	Opustenie menu	Opustenie menu
MENU	Otvorenie menu	Výber záznamu	Vstup alebo potvrdenie nastavenia
▼ CID	Otvorenie zoznamu neprijatých volaní	Listovanie nadol	Presun kurzora doľava
REDIAL ▲	Otvorenie zoznamu 10 posledných volených čísel	Listovanie nahor	Presun kurzora doprava
DEL/☒	Zapnuté/ vypnuté	Návrat na vyššiu úroveň menu	Vymazanie číslíc a znakov alebo záznamov

Symbyly na displeji

V priebehu obsluhy sa objavujú na displeji nasledujúce symboly

Symbol	Význam
	Stav nabitia batérie v základnom stave
	Umiestnenie kurzora pre voľbu položiek menu
	Ukazovateľ v spodnom riadku na konci zoznamu funkcií – zoznam funkcií pokračuje na ďalšej strane
	Blikajúca čiarka(kurzor) upozorňuje na nutnosť zadania číslíc alebo znakov
	Existencia spojenia prenosnej časti so základňou
	Zapnutý priposluch
	Blikajúci symbol znamená nový záznam do zoznamu neprijatých tel. čísel
	x predstavuje počet volaní uvedeného tel. čísla


Základňa

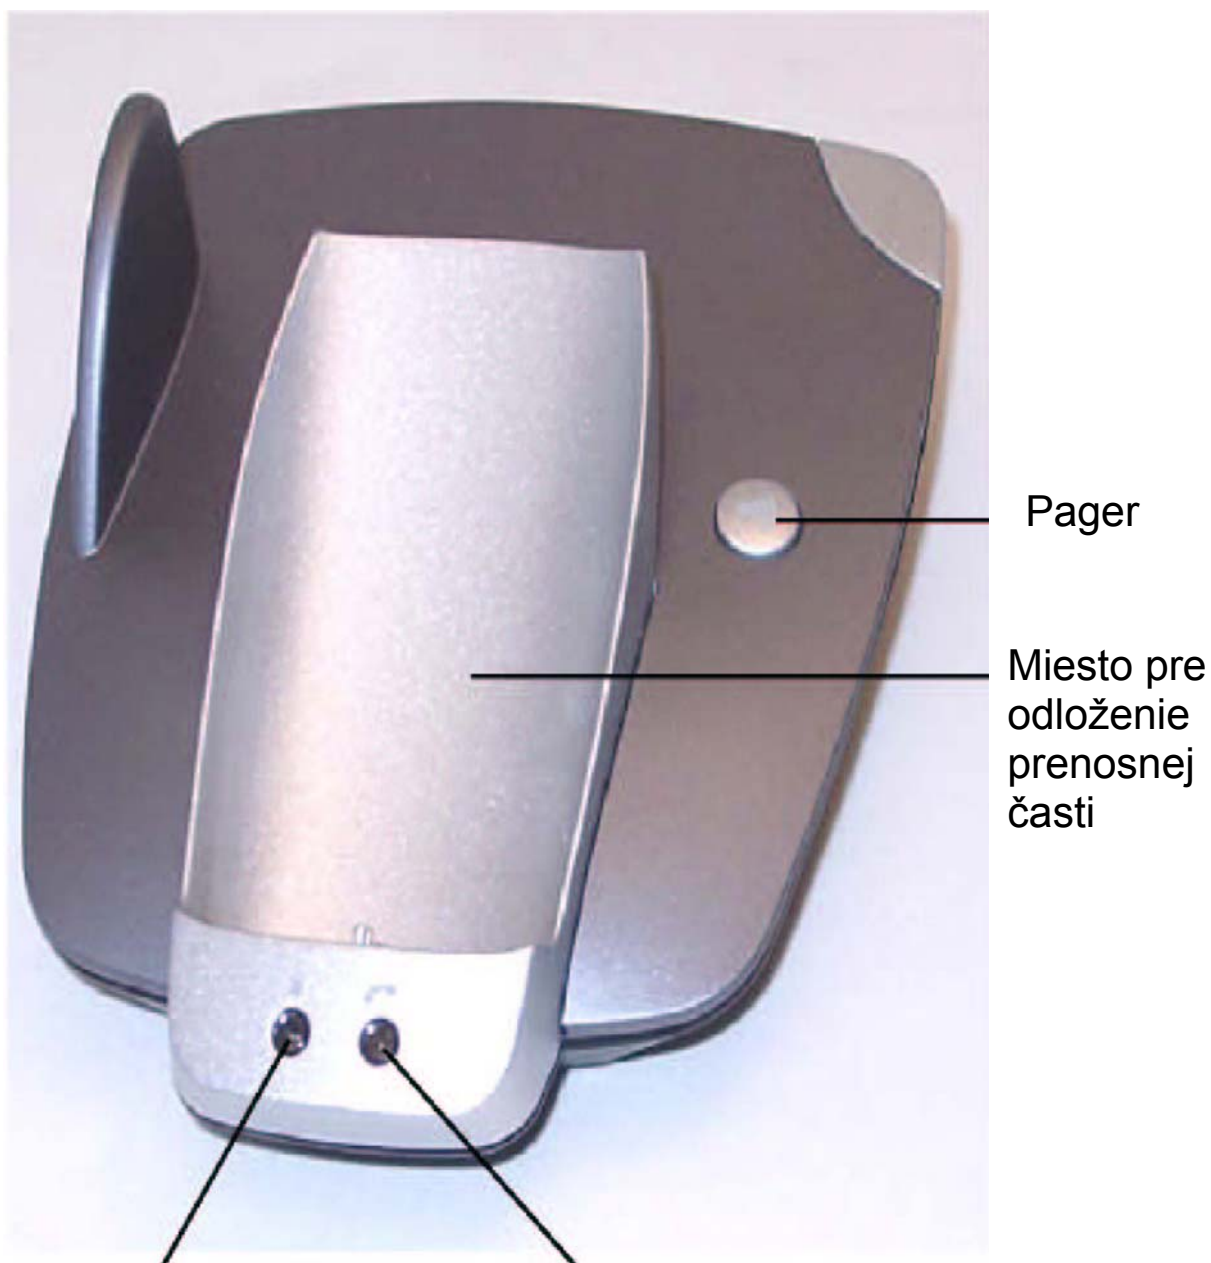


LED dióda červená
Signalizácia stavu nabíjania
batérie, ak je prenosná časť
telefónu umiestnená v
základni.

LED dióda zelená
Trvalo svietiaci
- v základnom stave
Blikajúca rýchlo
- pri obsadení telefónneho spojenia,
- pri prichádzajúcej novej SMS správe
Blikajúca pomaly
- pri prichádzajúcom zvonení

MENU

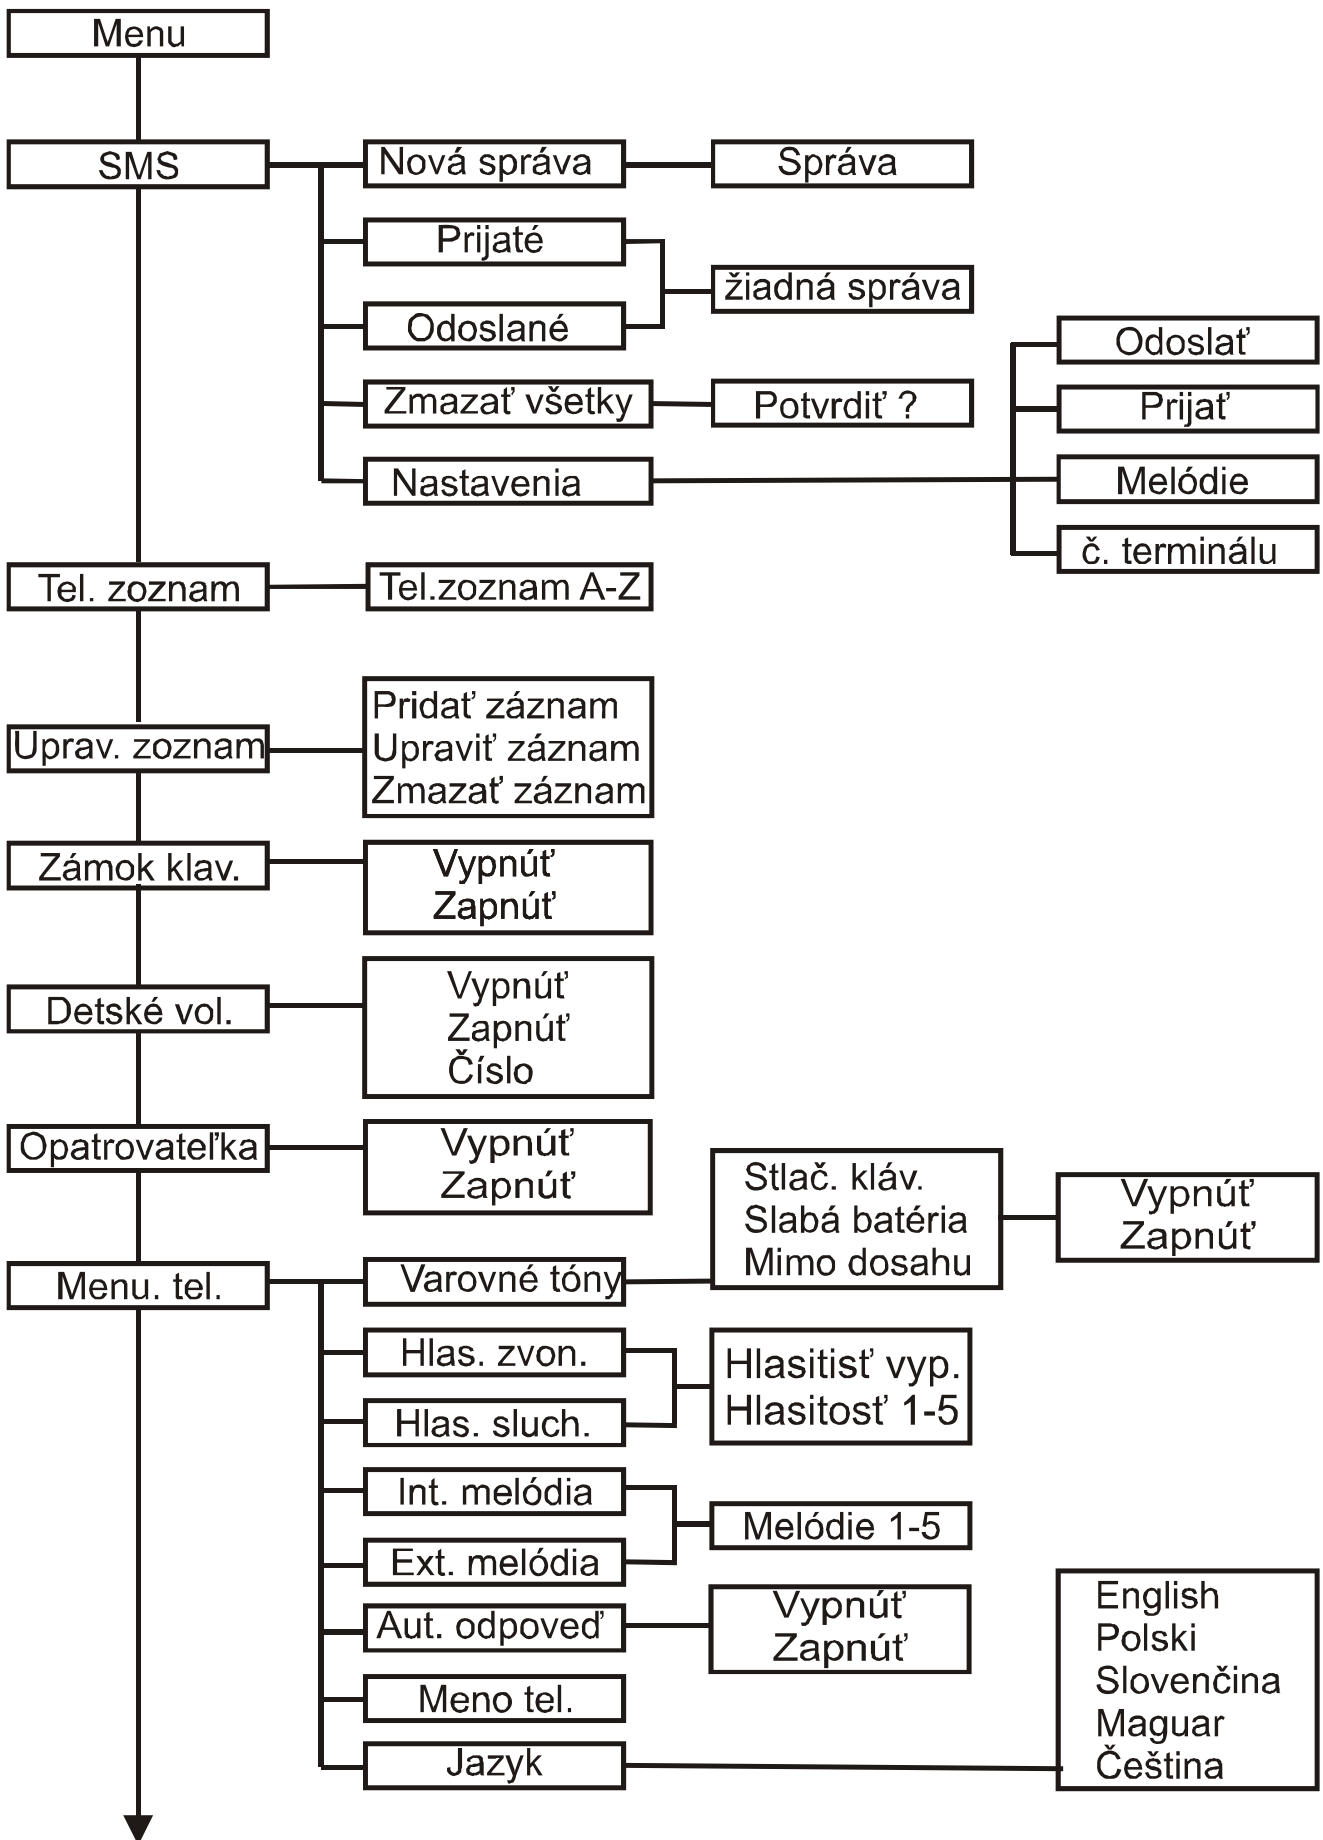

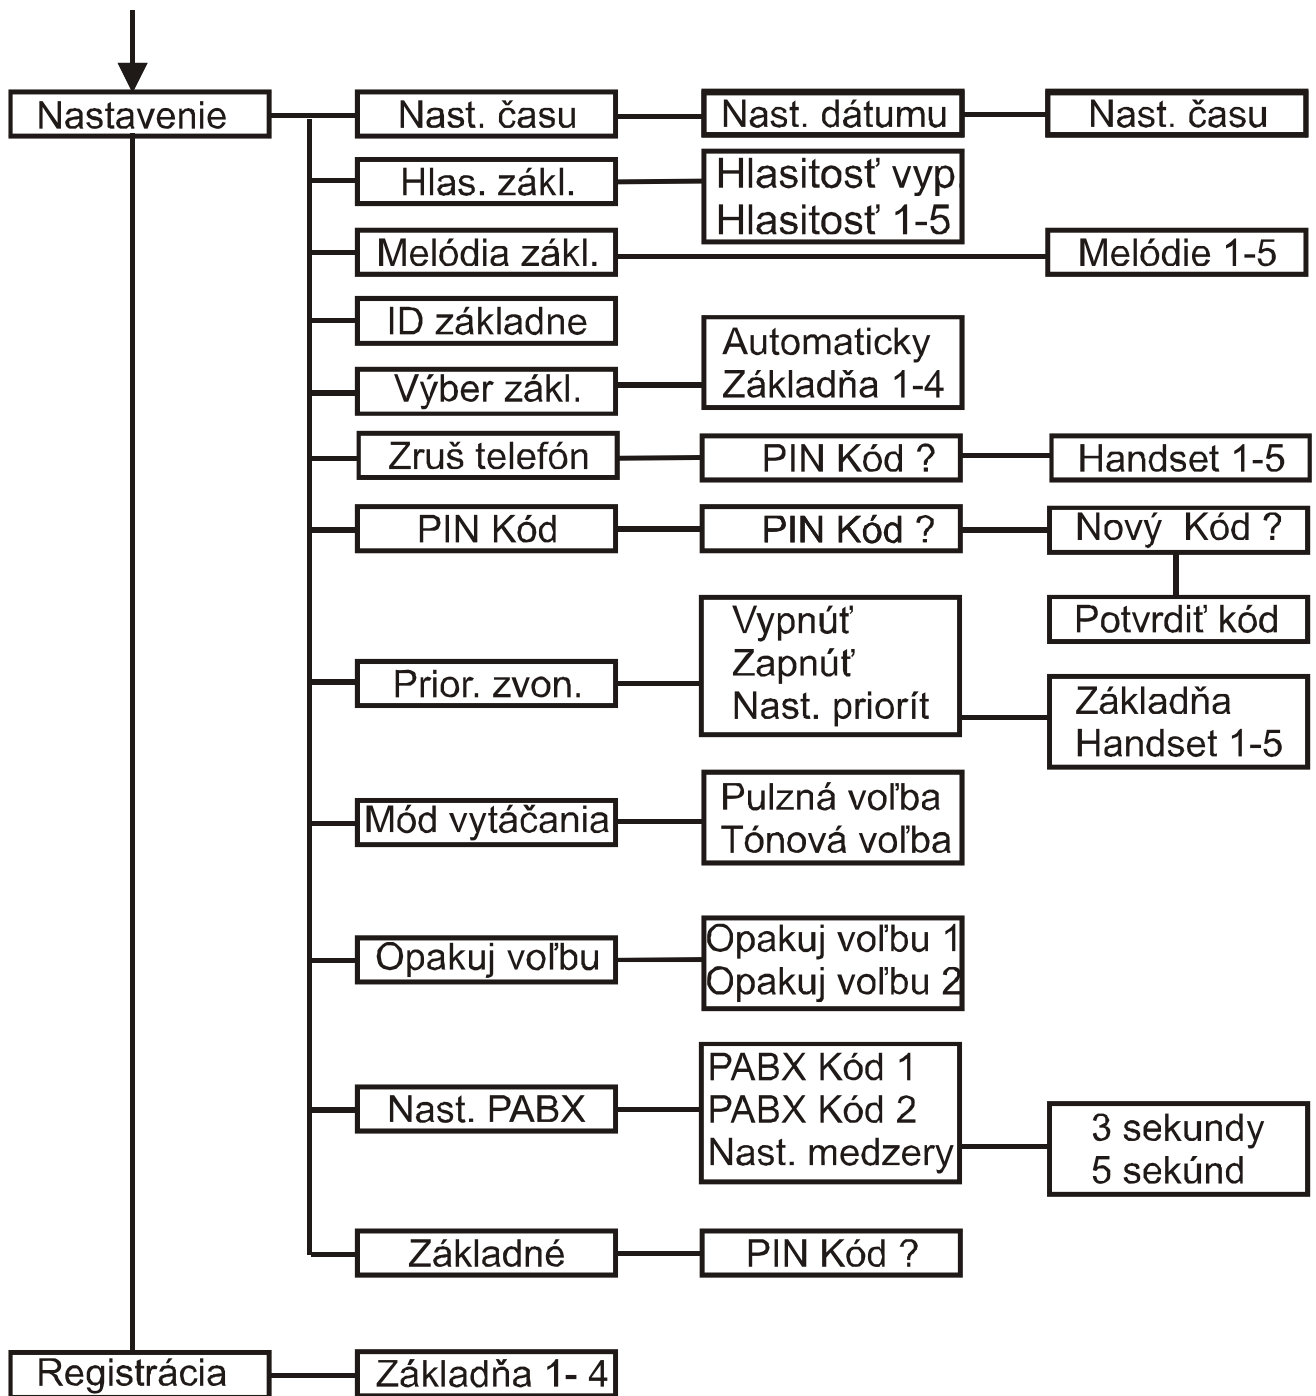

Uvedenie do prevádzky

Kontrola obsahu balenia

Balenie obsahuje:

- Základňa
- Prenosná časť
- Dve batérie, NiHM, typ AAA, 550 mAh
- Sieťový adaptér
- Prívodná telefónna šnúra s konektormi
- Návod na obsluhu
- Záručný list

Uvedenie základne do prevádzky

Pokyny k umiestneniu

Základňu je nutné používať v chránenej miestnosti s tepelným rozmedzím od +5°C do +35° C. Umiestnite ju v centrálnej časti bytu, alebo domu, napr. v chodbe. Dosah signálu vo voľnom priestore cca 300 m. V budovách je dosah do 50 m. Symbol antény na displeji ukazuje, či je ešte spojenie so základňou.

Zapojenie základne

1. Malý konektor napájacej šnúry zo sieťového adaptéra zasuňte do zásuvky na spodnej časti základne. Šnúru vsuňte do šnúrového kanálu.
2. Sieťový adaptér pripojte do elektrickej zásuvky s napätím 230V.
3. Zasuňte konektor linkovej šnúry do zásuvky na spodnej strane základne. Šnúru vsuňte do šnúrového kanálu.
4. Linkovou šnúrou pripojte základňu do telefónnej zásuvky.



Kábel sieťového
napájača

Kábel telefónnej
linky

Uvedenie prenosnej časti do prevádzky



Displej je chránený fóliou .Prosím odstráňte fóliu.



Založenie batérii

- Vysuňte prítlačným posuvným pohybom kryt pre batériu
- Batérie správne pólovo založte
- Založte vrchný kryt a nahor zasuňte


Prenosná časť zapnutie/vypnutie

 DEL/☒	Krátkym pridržením tlačidla sa prenosná časť zapne, zaznie potvrdzujúci tón
 DEL/☒	Dlhším pridržením tlačidla sa prenosná časť vypne


Nastavenie slovenského komunikačného jazyka

	Tento návod je písaný pre ovládanie prístroja so slovenským komunikačným jazykom pre menu. Anglický komunikačný jazyk je nastavený od výrobcu, alebo sa nastaví po resete (výrobnom nastavení) prístroja podľa popisu na strane 22 xx. Ak máte nastavený iný jazyk, ktorému nerozumiete následovným postupom si nastavíte slovenský komunikačný jazyk.
MENU 6 x ▼	Stlačte tlačidlo MENU a potom 6x tlačidlo ▼. Zobrazí sa jeden z uvedených textov. Handset menu, Menu sluchawk, Menu tel. , Telefón menu alebo Telefon menu
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
7 x ▼	Stlačte 7x tlačidlo ▼. Zobrazí sa jeden z uvedených textov. Language, Język, Jazyk, Nyelv, Jazyk
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte si slovenský jazyk z ponúkaných jazykov (English, Polski, Slovenčina, Magyar, Čeština)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Blokovanie tlačidiel zapnuté/vypnuté

	Pri nosení prenosnej časti je možné využiť blokovanie tlačidiel. Neúmyselné stláčanie tlačidiel potom nemá žiaden vplyv. Prichádzajúci hovor automaticky vypne blokovanie klávesnice a umožní telefonovanie. Po skončení hovoru sa automaticky zapne blokovanie.
MENU	Stlačte tlačidlo voľby menu
▼	Opakovane tlačte tlačidlo, nastavte kurzor na text: Zámok kláv.
MENU	Stlačte tlačidlo MENU a na displeji sa objaví: Vypnúť Zapnúť
▼ ▲	Kurzor nastavte prostredníctvom tlačidla k želanej voľbe
MENU	Stlačením tlačidla MENU potvrdíte voľbu
	Pozn. Zapnuté blokovanie je signalizované symbolom  v hornom pravom rohu

Prevzatie hovoru pri blokovaných tlačidlách

	Stlačte tlačidlo zdvihnutia linky. Po skončení tel. hovoru opäť stlačte tlačidlo zdvihnutia linky
---	---

Nastavenia

Výstražné tónové hlásenia zapnuté / vypnuté

	<p>Pre istejšie telefonovanie Vám telefónny prístroj ponúka tri výstražné (upozorňujúce) tóny</p> <ul style="list-style-type: none">- tlačidlové – zvuk tlačidiel - Stlač. kláv.- batérie – upozorňujúci na skoré vybitie batérie - Slabá batéria- dosahu – upozorňujúci na stratu dosahu základne - Mimo dosahu <p>Tieto výstražné tónové upozornenia môžete zapnúť, alebo vypnúť potvrdením Vypnúť/ Zapnúť</p>
MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla
▼	Stláčajte tlačidlo a nastavte kurzor na text: Menu. tel.
MENU MENU	2 x stlačte tlačidlo menu, na displeji sa zobrazí: Varovné tóny
▼ ▲	Vyberte si pomocou šípok požadovaný výstražný signál (Stlač. kláv., Slabá batéria alebo Mimo dosahu)
MENU	Ak ste si vybrali želaný výstražný signál, stlačte tlačidlo MENU
▼ ▲	Zvoľte si pomocou šípok želané nastavenie Vypnúť/ Zapnúť
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
SMS	Stlačením tlačidla SMS opustíte menu

Nastavenie hlasitosti zvonenia

MENU	Hlasitosť zvonenia si môžete nastaviť v 5 stupňoch alebo celkom vypnúť. Stlačte tlačidlo MENU
6x▼	Stlačte 6x tlačidlo, kurzor ukazuje na text: Menu. tel.
MENU	Stlačte tlačidlo MENU a tlačidlami ▼ ▲ sa presuňte na položku Hlas. zvon. a potvrdte
▼ ▲	Vyberte si stláčaním šípok požadovanú intenzitu zvonenia (Hlasitosť: vyp., 1- 5)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Nastavenie hlasitosti slúchadla a reproduktora

MENU	Intenzitu hlasitosti slúchadla a reproduktora v prenosnej časti môžete nastaviť v 5 stupňoch.
6 x ▼	Otvorte Menu. tel. podľa predošlých pokynov
▼ ▲	Stlačte šípky, nastavte kurzor na Hlas. sluch.
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Opätovným stláčaním šípok vyberte požadovanú hlasitosť (Hlasitosť 1-5)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU


Nastavenie melódie interného volania

MENU	Môžete si vybrať z piatich rôznych melódií interného volania
6 x ▼	Toto nastavenie je nezávislé od nastavenia melódie externého volania
MENU	Otvorte Menu. tel. (viď vyššie)
▼ ▲	Vyhľadajte Int. melódia
MENU	Stlačením tlačidla MENU potvrdíte voľbu
▼ ▲	Vyberte požadovanú melódiu interných volaní (Melódie 1 – 5)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Nastavenie melódie externého volania

MENU 6 x ▼	Otvorte Menu. tel.
▼ ▲	Pomocou šípok vyhľadajte Ext. melódia
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte si požadovanú melódiu externých volaní (Melódie 1 – 5)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Automatické prijatie hovorov

	Pri nastavení automatického prijímania hovorov sa pri prichádzajúcom hovore prístroj automaticky zapojí po vybratí prenosnej časti zo základne. Nepoužíva sa už tlačidlo 
MENU 6 x ▼	Pre vypnutie/zapnutie automatického prijatia hovorov zvolte Menu. tel.
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte Aut. odpoved'
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Zvoľte svoje nastavenie Vypnúť'/ Zapnúť'
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Priradenie mena prenosnej časti

MENU 6 x ▼	Každej prihlásenej prenosnej časti môžete priradiť vlastné meno s max. 8 znakmi. Meno sa zobrazí na displeji, ak je telefón v základnom stave.
MENU	Otvorte Menu. tel. a potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte pomocou šípok Meno tel.
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vymažte pôvodný názov (DEL) a zadajte nový pomocou klávesnice
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Nastavenie komunikačného jazyka

MENU 6 x ▼	Telefón disponuje 5-timi rôznymi menu - jazykmi. Pre nastavenie jazyka zvolte Menu. tel.
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Pomocou šípok zvolte Jazyk
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte si želaný jazyk. (English, Polski, Slovenčina, Maguar, Čeština)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Nastavenie dátumu a času

	Nastavenie dátumu a času je potrebné pre značenie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich SMS, ako aj ku časovej kontrole prijatia resp. odoslania SMS.
	Ak vaša ústredňa vysiela spolu s číslom CLIP aj informáciu o dátume a čase, nie je potrebné nastavovať dátum a čas podľa nasledovného postupu. Dátum a čas sa automaticky aktualizuje po prichádzajúcom zvonení na všetkých prenosných telefónoch pripojených k jednej základni.
MENU 7 x ▼	Otvorte menu a nastavte kurzor na text: Nastavenie
MENU MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU 2x (Nast. dátumu)
● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ●	Pomocou numerickej klávesnice nastavte aktuálny dátum, napr.: 06 pre deň a 04 pre mesiac
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ●	Pomocou numerickej klávesnice nastavte aktuálny čas. (Nast. času), napr.: 08 pre hodinu a 52 pre minúty.
MENU	Potvrďte toto nastavenie stlačením tlačidla menu. Displej zobrazuje v základnom stave aktuálny dátum a čas. Napr.: 06/04 08:52

Nastavenie intenzity zvonenia základne

	Môžete nastaviť hlasitosť zvonenia základne nezávisle od hlasitosti zvonenia prenosnej časti.
MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
7 x ▼	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolte Nastavenie
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Zvoľte Hlas. zákl.
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Nastavte hlasitosť zvonenia základne (Hlasitosť: vyp., 1-5)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Nastavenie melódie zvonenia základne

MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
7 x ▼	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolte Nastavenie
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte Melódia zákl.
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte požadovanú melódiu (Melódie 1 – 5)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU




Voľba základne

	Ak je prenosná časť prihlásená k viacerým základňam, môžete si s funkciou voľby základne presne určiť s ktorou má komunikovať, alebo si bude automaticky vyberať základňu
MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
7 x ▼	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolíte Nastavenie
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte Výber zákl.
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Pomocou šípok si zvolíte želanú základňu alebo automatickú voľbu (Automaticky, Základňa 1 – 4)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Odhlásenie prenosnej časti

MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
7 x ▼	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolíte Nastavenie
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Zvolíte Zruš telefón
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ●	Pomocou číselných tlačidiel zadajte PIN - kód v tvare 0000
▼ ▲	Pomocou šípok zvolíte želanú prenosnú časť (Handset 1...5), ktorá sa má odhlásiť. Odhlásiť sa nedá prenosná časť, z ktorej sa vykonáva odhlásenie
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Zmena PIN kódu

MENU	PIN číslo je 4-miestne a slúži na ochranu základne. Otvorte menu
7 x ▼	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolte Nastavenie
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Zvoľte Pin Kód
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
	Numerickou klávesnicou zadajte aktuálny PIN – kód v tvare 0000
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
	Numerickou klávesnicou zadajte nový PIN – kód s (Nový Kód ?)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
	Zopakujte novozadaný PIN – kód (Potvrdiť kód)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Nastavenie priority jednej alebo viacerých prenosných častí

	<p>Ak máte k dispozícii viacero prenosných častí prihlásených k základni (max. 5), môžete priradiť prioritu, resp. odstupňovať prenosné časti k prichádzajúcim hovorom. Musíte nastaviť, ktorá prenosná časť má prednosť a po koľkých zvoneniach prechádza zvonenie na inú prenosnú časť. Taktiež môžete nastaviť základňu, po koľkých zvoneniach majú prenosné časti signalizovať prichádzajúci hovor. Optická signalizácia sa uskutočňuje na všetkých prenosných častiach nezávisle od nastavenia.</p> <p>Prichádzajúci hovor môže byť signalizovaný len opticky.</p>
MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolte Nastavenie
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Zvolte prioritu Prior. zvon.
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Pomocou šípok vyberte jednu z možností (Vypnúť' / Zapnúť' / Nast. priorít)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Pri výbere Nast. priorít určíte prioritu medzi základňou a prenosnými časťami (handset) (Základňa, Handset 1- 5), ktorá má ako prvá akusticky signalizovať prichádzajúci hovor
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolte počet zvonení, po ktorých začnú zvonit' ostatné prenosné časti alebo základňa 1 –9 Zvonenie(a)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Zvolte prioritu Prior. zvon.
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte pomocou šípok možnosť Zapnúť' (Vypnúť' / Zapnúť' / Nast. priorít)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Nastavenie impulznej alebo tónovej voľby

	<p>K dispozícii máte dve voľby</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impulzná voľba • Tónová voľba
--	---

MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolte Nastavenie
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte Mód vytáčania
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte si medzi impulznou alebo tónovou voľbou - Impulzná voľba Tónová voľba
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
	Pri nastavenej impulznej voľbe môžete dočasne meniť voľbu na tónovú pridržením tlačidla * , kým sa na displeji neobjaví písmeno D

Nastavenie FLASH času

	<p>Pre využívanie niektorých doplnkových služieb je potrebné nastaviť FLASH čas. Pri nastavení FLASH času sa môžete rozhodnúť pre 100ms alebo 300ms. Voľba času závisí od toho, na akú ústredňu ste napojený. Telefón môžete využívať:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ako koncový prístroj pripojený na verejnú tel. sieť (FLASH 100ms) • ako prístroj na pobočkovej ústredni (FLASH 100ms alebo 300ms) <p>Funkcia FLASH sa aktivuje stlačením tlačidla R. Medzi doplnkové služby využívajúce funkciu FLASH patrí:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prevzatie ďalšieho prichádzajúceho volania (CW) – striedavé volanie s dvoma užívateľmi (3PTY) – spätný dopyt – konferencia (CONF 5) <p>Ak chcete uvedené funkcie využívať, musíte o nich požiadať prevádzkovateľa siete.</p>
MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolte Nastavenie
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolte Opakuj voľbu (FLASH čas)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte si medzi Opakuj voľbu 1(100ms) / Opakuj voľbu 2(300ms)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Nastavenie čísla pre prístup k vonkajšej linke


	Číslo pre prístup k vonkajšej linke sa nastavuje iba pri používaní telefónu na pobočkovej ústredni. Po zadaní čísla prístupu k vonkajšej linke platného pre vašu ústredňu podľa nasledujúceho postupu. Váš telefón za toto číslo automaticky vloží pauzu 3 alebo 5 sekúnd a až potom bude volené číslo účastníka.
	<i>Pozn. Zohľadnite uvedené informácie pri programovaní tel. zoznamu</i>
MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolte Nastavenie
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Nastavte kurzor na Nast. PABX
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte si PABX Kód 1 z možnosti (PABX Kód 1, PABX Kód 2 alebo Nast. medzery). PABX Kód 2 nenastavujte je nefunkčný.
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ●	Pokiaľ ste vybrali PABX Kód 1 , musíte zadať PIN kód a potvrdiť ho stlačením tlačidla MENU. Zadajte číslo prístupu k vonkajšej linke. Obyčajne je to číslo „0“ alebo „9“
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Nastavenie pauzy



	<p>Pauza sa nastavuje pri používaní telefónu na pobočkovej ústredni. Po zadaní čísla prístupu k vonkajšej linke platného pre vašu ústredňu podľa predchádzajúceho postupu. Váš telefón za toto číslo automatický vloží pauzu 3 alebo 5 sekúnd a až potom bude volené číslo účastníka.</p> <p>Podľa tohto postupu môžete nastaviť dĺžku pauzy na 3 alebo 5 sekúnd.</p>
	<i>Pozn. Zohľadnite uvedené informácie pri programovaní tel. zoznamu</i>
MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolte Nastavenie
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Nastavte kurzor na Nast. PABX
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte si Nast. medzery z možnosti: (PABX Kód 1, PABX Kód 2 alebo Nast. medzery)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Zvolte dĺžku pauzy 3 alebo 5 sekúnd – 3 sekundy, 5 sekúnd
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Poznámka: Nastavenia čísla prístupu k vonkajšej linke a pauzy na jednej prenosnej časti sú platné pre všetky prenosné časti pripojené k jednej základni.


Reset prenosnej časti (výrobné nastavenie)

	<p>Pomocou nasledujúceho postupu môžete nastaviť prenosnú časť do pôvodného výrobného nastavenia. Potrebná je však znalosť aktuálneho PIN kódu prenosnej časti. Počas resetovania musí byť základňa zapnutá.</p>
	<p>Pozn. <i>Nezabudnite, že telefónny zoznam, ako aj zoznamy hovorov a všetky nastavenia sa vymažú. PIN kód sa opäť nastaví na „0000“</i></p>
MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolte Nastavenie
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte z ponuky Základné
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
 MENU	Zadajte aktuálny PIN kód a potvrďte stlačením tlačidla MENU. Z prístroja sa ozve dvojité zvukové signály a displej sa na krátku chvíľu vypne. Potom sa zobrazí a bliká Base . Ak prenosná časť opäť nájde základňu, všetky nastavenia budú vynulované. Na displeji sa zobrazí VENTURA 1 a komunikačný jazyk je zmenený na anglický.


Prihlásenie prenosnej časti

	Môžete prihlásiť až 5 prenosných častí k jednej základni a jednu prenosnú časť k 4 základňam.
	PAGER tlačidlo na základni pridržiť stlačené, kým nezaznie dvojitý signálny tón
MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte Registrácia
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte základňu z ponúkaných možností (Základňa 1...4), na ktorú sa prenosná časť má prihlásiť (napr. Základňa 3)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
	Zadajte aktuálny PIN kód
MENU	Potvrďte Váš PIN kód stlačením tlačidla MENU, na displeji sa zobrazí a bliká text: Hľad. základňu 3
	Po prihlásení prenosnej časti k vybranej základni (napr. Základňa 3) sa zobrazí meno prenosnej časti a najnižšie voľné poradové číslo napr.: VENTURA 2 . Poradové číslo sa využíva pri interných volaniach.



Prihlásenie prenosnej časti k inej základni

	Prenosnú časť telefónu Ventura Comfort 8 môžete používať aj na inej základni, ktorá je GAP kompatibilná.
	Spôsob uvedenia inej základne do registračného režimu nájdete v jej návode na obsluhu.
MENU	V prenosnej časti telefónu Ventura Comfort 8 otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte Registrácia a pokračujte ďalej podľa predchádzajúceho popisu.




Telefonovanie

Telefónny prístroj ponúka viaceré možnosti vedenia hovorov. Prenosnú časť môžete držať pri uchu a viesť telefonický rozhovor, alebo sa pri hlasitom priposluchu podeliť o informácie z tel. rozhovoru s ďalšími osobami nachádzajúcimi sa v priestore. Ak chcete zapnúť hlasitý priposluh, stlačte tlačidlo hlasitého priposluchu:  Na displeji sa zobrazí symbol hlasitého priposluchu. Túto funkciu môžete využívať aj pri internom hovore. Prepínaním uvedeného tlačidla zapínate, alebo vypínate hlasný priposluh.


Externé hovory

	Externé hovory sú hovory do verejnej telefónnej siete
	Zadajte telefónne číslo, poprípade tlačidlom Del opravte jednotlivé čísla
	Tlačidlo stlačte, celé číslo bude automaticky volené a uskutočnite hovor
	Tlačidlo stlačte na ukončenie hovoru
	Pozn. <i>Môžete aj najskôr stlačiť tlačidlo - počujete telefónny signál – a až potom zadávate volené číslo. Každé číslo sa okamžite volí. Opätovným stlačením tlačidla zdvihnutia linky voľbu zrušíte.</i>


Interné volanie

	Pri internom volaní sa môže telefonovať do pripojených prenosných častí na jednu základňu. Interné volania sú zdarma.
	Zadajte číslo volenej prenosnej časti (1...5)
	Tlačidlo stláčajte tak dlho, kým sa na displeji neobjaví : Vnut. volanie Interný účastník je volený
	Stlačte tlačidlo a rozhovor je ukončený



Opakovaná voľba

	Prenosná časť automaticky uchováva posledných 10 volených telefónnych čísel alebo mien (pozri telefónny zoznam)
REDIAL ▲	Stlačením tlačidla (šípka nahor) REDIAL sa otvorí zoznam posledne volených čísel
▼ ▲	Vyberte zo zoznamu požadované volené číslo
	Stlačte tlačidlo a vybrané číslo bude volené
	Pozn. Vybrané volené číslo môžete zmeniť, poprípade opraviť. Stlačte tlačidlo DEL a posledná číslica sa zmaže. Zadajte novú číslicu.



Voľba zo zoznamu neprijatých volaní

	V zozname je uložených 20 posledne neprijatých čísel s dátumom, časom, ako aj s menami (v prípade, ak sú tieto informácie uvedené v telefónnom zozname). Volené čísla môžete zo zoznamu vybrať a späťne vyvolať.
	Pozn. Vybrané volené číslo môžete zmeniť poprípade opraviť. Stlačte tlačidlo DEL a posledná číslica sa zmaže. Zadajte novú číslicu. Dátum a čas sa zobrazí len vtedy, ak túto službu podporuje váš operátor.
▼ CID	Stlačte tlačidlo (šípka nadol) CID a otvorte zoznam neprijatých volaní
▼ ▲	Vyberte požadované neprijaté číslo pomocou tlačidla šípok
	Stlačte tlačidlo a vybrané číslo bude volené

Voľba z telefónneho zoznamu

MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolíte Tel. zoznam
MENU	Potvrďte, na displeji sa zobrazí telefónny zoznam v abecednom poradí
▼ ▲	Vyberte zo zoznamu požadované meno
	Stlačte začiatkové písmeno hľadaného záznamu. Ak chcete zobrazit' aj číslo, ktoré sa nachádza pod týmto menom, stlačte tlačidlo MENU
	Stlačte tlačidlo a telefónne číslo k vybranému menu bude volené




Prijatie hovoru

	Prenosná časť zvoní (volací signál). Na displeji sa zobrazí text: Vonk. volanie alebo Vnúť. volanie (prichádzajúce externé alebo interné volanie)
	Stlačte tlačidlo a prijmite hovor, alebo stlačte tlačidlo  pre hlasitý priposluch, alebo len zdvihnite prenosnú časť s definovanou funkciou – automatické prijatie hovoru




Hlasitý priposluch - Hands - free

	Hlasitý priposluch vám ponúka nasledujúce prednosti: <ul style="list-style-type: none">• Pred voľbou počujete oznamovací tón bez toho, aby ste prenosnú časť museli priložiť k uchu• Ďalšie osoby môžu počúvať a rozprávať do hovoru• Máte voľné ruky a popripade si môžete robiť poznámky
--	--



Hlasitý priposluch pri voľbe

	Voľte číslo
	Stlačte tlačidlo hlasitého priposluchu
	Hovor ukončíte stlačením tlačidla, alebo položením prenosnej časti do základne


Hlasitý priposluch počas hovoru

	Počas hovoru stlačte tlačidlo
	Nastavenie hlasitosti: Stláčajte tlačidlá a nastavte požadovanú intenzitu hlasitosti
	Vypnutie hlasitého priposluchu: opätovne stlačte tlačidlo

Blokovanie mikrofónu

	Mikrofón je možné odpojiť v prípade, ak chcete pri externom, alebo internom hovore rozprávať s inou osobou. Telefonujúci partner nepočuje počas tohto času nič, ale vy ho môžete počuť.
	Stlačte tlačidlo s funkciou vymazať. Na krátky čas sa na displeji zobrazí text: Utajenie zap. a mikrofón je blokován
	Opätovným stlačením tlačidla odblokujete mikrofón

Detské volanie

	Aktivácia uvedenej funkcie Vám umožňuje detské volanie. To znamená volanie naprogramovaného čísla stlačením ľubovoľného tlačidla. Prenosná časť sa súčasne prepne do režimu hlasitého priposluchu. Môžete teda počuť, čo sa deje v priestore, kde je prenosná časť a rozprávať napr. so svojim dieťaťom.
MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Opakovaným stláčaním tlačidiel šípok zvolíte Detské vol.
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU, na displeji sa objaví Vypnúť' / Zapnúť' / Číslo
▼ ▲	Vyberte z ponuky Číslo
	Zadajte telefónne číslo, kam má dieťa volať
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU zvolené volané číslo. Ponuka na displeji sa vráti k Detské vol.
MENU	Opätovne stlačte tlačidlo MENU
▼ ▲	Vyberte a nastavte kurzor k textu Zapnúť'
MENU	Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU. Na displeji je trvalo zobrazený text: Detské vol.
MENU	Ak chcete zrušiť detské volanie, otvorte menu ponuku stlačením tlačidla MENU a na displeji sa zobrazí Detské vol.
MENU	Stlačte tlačidlo MENU. Na displeji sa zobrazí smerovanie kurzora na Zapnúť'
▼ ▲	Prestavte smerovanie kurzora na text Vypnúť'
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
	Nastavenie prenosnej časti sa vrátilo do základného stavu

Zvukové monitorovanie priestoru

	Telefón Vám ponúka aj možnosť zvukového monitorovania miestnosti. Pre aktivovanie uvedenej funkcie musia byť k základni prihlásené a zapnuté minimálne dve prenosné časti.
--	--

Zapnutie monitorovania

MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Nastavte kurzor na text: Opatrovateľka
MENU	Stlačte tlačidlo MENU, na displeji sa zobrazí Vypnúť' / Zapnúť'
▼ ▲	Vyberte si smerovanie kurzora na Zapnúť'
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
	Na displeji sa znázorni text: Opatrovateľka Priestor môže byť zvukovo monitorovaný
	Ak chcete zvukovo monitorovať miestnosť, musíte zavolať interné číslo z druhej prenosnej časti. Prenosná časť umiestnená v zvukovo monitorovanom priestore zopne mikrofón bez zvonenia a vy môžete odpočúvať priestor. Odpočúvanie ukončíte stlačením tlačidla pre zdvihnutie linky.

Vypnutie monitorovania

MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Nastavte kurzor na text: Opatrovateľka
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU, na displeji sa zobrazí Vypnúť' / Zapnúť'
▼ ▲	Vyberte a nastavte kurzor na Vypnúť'
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
	Odpočúvanie (monitorovanie) miestnosti sa vypne a prenosná časť prejde do základného stavu

Komfortné funkcie Externé

Využívaním doplnkových služieb sa zvyšuje komfort pri telefonovaní na externej linke.

Medzi doplnkové služby využívajúce funkciu FLASH poskytované v sieti Slovak Telecom patrí:

- prevzatie ďalšieho prichádzajúceho volania (CW)
- striedavé volanie s dvoma užívateľmi (3PTY)
- spätný dopyt
- konferencia (CONF 5)

Ak chcete uvedené doplnkové služby využívať, musíte o nich požiadať prevádzkovateľa siete a musíte si ich aktivovať. Informácie o doplnkových službách Slovak Telecom získate na internetovej adrese www.telecom.sk alebo na bezplatnom telefónnom čísle 0800123456.

Využívať doplnkové služby v sieti Slovak Telecom je možné len s FLASH časom nastaveným na 100ms.

Pri zapojení prístroja na pobočkovú ústredňu je potrebné nastaviť FLASH čas podľa typu pobočkovej ústredne.

Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu vašej ústredne.

Nasledujúci opis komfortných funkcií nemusí byť zhodný s popisom funkcií pre Vašu ústredňu.

Prevzatie ďalšieho prichádzajúceho volania (CW) a striedavý hovor s dvoma účastníkmi (3PTY)

Telefónny prístroj máte pripojený na prípojku Slovak Telecom . Pri prebiehajúcom telefonickom hovore prichádza na vašu linku ďalšie volanie, ktoré je signalizované špeciálnym klopkajúcim tónom, ktorý počujete v slúchadle.

Stlačením tlačidla **R** prebiehajúci hovor pridržíte a ozve sa oznamovací tón. Stlačením číslice **2** prevezmete čakajúce volanie. Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu hovoru, opäť stlačte tlačidlo **R** a zvolíte číslicu **2**. Opäť ste spojený s prvým účastníkom hovoru a druhý hovor je pridržený.

Počas pridržania čakajúci účastník počuje v slúchadle tón čakania alebo oznam: "Nerušte spojenie a čakajte prosím".

Uvedený postup môžete ľubovoľne často opakovať, to znamená prepínať hovor medzi oboma účastníkmi.

Pozn.: *Prepínanie medzi externými telefonickými hovormi sa nazýva striedavý hovor s dvoma užívateľmi (3PTY)*

Tento postup platí pre verejné ústredne typu EWSD a S12.

Ak prevádzkujete váš telefónny prístroj na pobočkovej ústredni, postupujete obdobným spôsobom, len namiesto tlačidla **2** stlačte 2x tlačidlo **R**. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu vašej ústredne.

Spätný dopyt (externý) a striedavý hovor s dvoma účastníkmi (3PTY)

S využívaním doplnkovej služby (3PTY) môžete telefonovať striedajúc rozhovor medzi dvoma účastníkmi. Funkcia zabezpečuje vedenie rozhovoru s jedným účastníkom bez toho, aby druhý počul, o čom sa rozpráva s ktorýmkoľvek iným - zabraňuje odpočúvaniu hovoru. Vy sám môžete zavolať inému účastníkovi hovoru alebo prijať čakajúce volanie. Táto funkcia je aj východiskovou základňou pre vedenie konferencie (CONF 5).

Spätný dopyt (externý):

Počas trvania hovoru s jedným účastníkom chcete oznámiť nejakú informáciu druhému **externému** účastníkovi. Stlačením tlačidla **R** aktivujete funkciu pridržania prvého hovoru (počas pridržania počuje hlásku: „Nerušte spojenie a čakajte prosím“). Vy počujete oznamovací tón a môžete voliť ☰ telefónne číslo druhého externého účastníka a viesť s ním hovor.

Striedavý hovor s dvoma účastníkmi:

Opätovným stlačením tlačidla **R** pridržíte aj druhý hovor. Ak teraz stlačíte tlačidlo s číslicou **2**, opäť sa vrátite k prvému účastníkovi hovoru.

Následne môžete striedať pridržanie hovorov jednotlivých účastníkov.

Zrušenie prebiehajúceho hovoru:

Ak chcete zrušiť prebiehajúci hovor a prepnúť sa na pridržaný hovor máte dve možnosti: a) stlačte opäť tlačidlo **R** a zvolte číslicu **1**. Je zrušený prebiehajúci hovor a ste spojený s pridržaným účastníkom.

b) ukončíte hovor na prenosnom slúchadle a čakajte na zvonenie. Prihláste sa a ste spojený s pridržaným účastníkom.

Ak prevádzkujete váš telefónny prístroj na pobočkovej ústredni, pri striedavom hovore postupujte obdobným spôsobom, len namiesto tlačidla **2** stlačte 2x tlačidlo **R**. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu vašej ústredne.

Konferencia (CONF 5)

Konferencia na ústredni typu EWSD

Konferenciu je možné vytvoriť dvoma spôsobmi:

a) Mate už prevzatý druhý hovor pri čakajúcom volaní (CW) a jeden účastník je pridržený, alebo už mate vytvorený striedavý hovor s dvoma účastníkmi (3PTY).

Ak chcete z dvoch externých spojení urobiť trojkonferenciu, stlačte tlačidlo **R**. Doteraz aktívny hovor sa pridrží (počas pridržania počuje hlásku: „Nerušte spojenie a čakajte prosím“) a vy počujete oznamovací tón. Stlačte tlačidlo s číslicou **3**. Trojkonferencia je zriadená.

Pripojenie ďalších účastníkov:

Stlačte tlačidlo **R**. Účastníci konferencie pokračujú ďalej v konferencii. Vy počujete oznamovací tón. Stlačte postupne tlačidlá *****, **7**, **1**, **#** a zase počujete oznamovací tón. Voľte telefónne číslo ďalšieho účastníka.

Stlačte tlačidlo **R** a tlačidlo s číslicou **3**. Takto pridávate ďalších, najviac siedmich účastníkov konferencie.

b) Prihláste sa k linke a počujete oznamovací tón. Stlačte postupne tlačidlá *****, **7**, **1**, **#**. Ozve sa oznamovací tón. Voľte telefónne číslo **prvého** účastníka a upozornite ho na zostavovanie konferencie. Stlačte tlačidlo **R**. Ozve sa oznamovací tón. Voľte telefónne číslo **druhého** účastníka a upozornite ho na zostavovanie konferencie. Stlačte tlačidlo **R**. Hovor s druhým účastníkom sa pridrží a vy počujete oznamovací tón. Stlačte tlačidlo s číslicou **3**. Konferencia je zriadená.

Pripojenie ďalších účastníkov:

Stlačte tlačidlo **R**. Účastníci konferencie pokračujú ďalej v konferencii. Vy počujete oznamovací tón. Voľte telefónne číslo ďalšieho účastníka.

Stlačte tlačidlo **R** a tlačidlo s číslicou **3**. Takto pridávate ďalších, najviac siedmich účastníkov konferencie.

Podrobný popis zostavovania konferencie nájdete na internetovej adrese: www.telecom.sk.

Zrušenie konferencie:

Ak jeden z externých účastníkov zloží slúchadlo, môže konferenčný hovor prebiehať so zostavujúcimi externými účastníkmi.

Ukončením vášho hovoru sa funkcia konferencie ruší a zostavujúci účastníci konferencie počujú obsadzovací tón.

Konferencia na ústredni typu S12

Konferenciu je možné vytvoriť dvoma spôsobmi:

a) Mate už prevzatý druhý hovor pri čakajúcom volaní (CW) a jeden účastník je pridržený, alebo už mate vytvorený striedavý hovor s dvoma účastníkmi (3PTY).

Ak chcete z dvoch externých spojení urobiť trojkonferenciu, stlačte tlačidlo **R**. Doteraz aktívny hovor sa pridrží (počas pridržania počuje hlásku: „Nerušte spojenie a čakajte prosím“) a vy počujete špeciálny tón (tri krátke a jeden dlhý tón). Stlačte postupne tlačidlá ***, 7, 0, #**. Vytvorí sa konferenčné spojenie troch účastníkov.

b) Prihláste sa k linke a počujete oznamovací tón. Stlačte postupne tlačidlá ***, 7, 0, #**. Ozve sa špeciálny tón (tri krátke a jeden dlhý tón). Volte telefónne číslo **prvého** účastníka a upozorníte ho na zostavovanie konferencie. Stlačte tlačidlo **R**. Ozve sa špeciálny tón. Stlačte postupne tlačidlá ***, 7, 0, #** a opäť počujete prvého účastníka. Stlačte tlačidlo **R**. Ozve sa špeciálny tón. Volte telefónne číslo **druhého** účastníka a upozorníte ho na zostavovanie konferencie. Stlačte tlačidlo **R**. Ozve sa špeciálny tón. Stlačte postupne tlačidlá ***, 7, 0, #**. Vytvorí sa konferenčné spojenie troch účastníkov.

Pripojenie ďalších účastníkov:

Kombináciou tlačidiel ***, 7, 0, #** pridávate ďalších, najviac štyroch účastníkov konferencie. Nezabudnite pritom na tlačidlo **R**.

Podrobný popis zostavovania konferencie nájdete na internetovej adrese: www.telecom.sk.


Zrušenie konferencie:

Ak jeden z externých účastníkov zloží slúchadlo, môže konferenčný hovor prebiehať so zostavujúcimi externými účastníkmi.




Ukončením vášho hovoru sa funkcia konferencie ruší a zostavujúci účastníci konferencie počujú obsadzovací tón.

Komfortné funkcie Externé - Interné

Spätný dopyt a prepínanie medzi hovormi

	Ak počas telefonického hovoru s externým účastníkom chcete získať informácie od svojho partnera na internej linke.
Int	Tlačidlo Int pridržite zatlačené (cca 3 s) hovor s externým účastníkom prejde do stavu pridržania
	Voľte interné telefónne číslo a získajte požadovanú informáciu
Int	Tlačidlo Int pridržite zatlačené (cca 3 s). Opäť ste spojený s externým účastníkom hovoru. Ak interný telefonický účastník hovoru ešte nezložil mikrotelefón, môžete medzi oboma účastníkmi prepínať hovor
Int	Tlačidlo Int pridržite zatlačené (cca 3 s). Návrat k internému účastníkovi
Int	Tlačidlo Int pridržite zatlačené (cca 3 s). Návrat k externému účastníkovi

Trojkonferencia externý- interný- interný hovor



	Pri uvedenej funkcií môžete zapojiť do rozhovoru aj druhého interného partnera
Int	Tlačidlo Int pridržite zatlačené (cca 3 s). Hovor s externým účastníkom je v stave pridržania
	Voľte interné telefónne číslo, ste spojený s interným účastníkom
#	Tlačidlo mriežky #Conf tak dlho držte stlačené, až sa na displeji objaví nápis Konferencia a vytvorí sa konferenčný hovor
	Stlačením tlačidla  u ľubovlného účastníka sa konferencia ruší

Telefónny zoznam

Charakteristika

	<p>Do telefónneho zoznamu môžete uložiť až 50 telefónnych čísel s menami. Každý záznam má max 8 znakov pre mená a 20 číslic a znakov pre telefónne číslo.</p> <p>Telefónny zoznam je zoradený v abecednom poradí. Máte možnosť listovať v telefónom zozname, nové záznamy prevziať, upravovať, jednotlivu ukladať. Záznamy môžete upravovať pomocou klávesnice s číselnými, abecednými alebo špeciálnymi znakmi.</p>
--	--

Uložiť záznam

MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Kurzor nastavte stláčaním tlačidla na text Uprav. zoznam
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte voľbu Pridať záznam
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
	Zadajte pomocou znakov-numerickej klávesnice meno. Použiť môžete (max. 8 znakov). Korektúru môžete robiť prostredníctvom tlačidla DEL
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
	Zadajte telefónne číslo (max 20 znakov)
MENU	Stlačením tlačidla ste uložili záznam do telefónneho zoznamu

Zmena záznamu v telefónnom zozname





MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Kurzor nastavte stláčaním tlačidla na text Uprav. zoznam
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Kurzor nastavte stláčaním tlačidla na text Upraviť záznam
MENU	Voľbu potvrďte stlačením tlačidla MENU

▼ ▲	<p>Vyberte meno, ktoré chcete opraviť</p> <ul style="list-style-type: none"> - listovaním v zozname - zadaním začiatočného písmena mena. - stlačením tlačidla MENU potvrdíte výber
DEL/☒ ●●●●	Tlačidlom na vymazanie a znakmi z klávesnice upravte meno
MENU	Ak je meno zadané správne, potvrdíte stlačením tlačidla MENU
DEL/☒ ●●●●	Korigujte telefónne číslo pomocou tlačidla DEL a zadaním správnej číslice z klávesnice
MENU	Potvrdíte Vašu úpravu stlačením tlačidla MENU
	Pozn. Ak nechcete meno alebo tel. číslo zmeniť potvrdíte len stlačením tlačidla MENU

Zmazanie záznamu z telefónneho zoznamu

MENU	Otvorte menu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Kurzor nastavte stláčaním tlačidla na text Uprav. zoznam
MENU	Potvrdíte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte Zmazať záznam
MENU	Potvrdíte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte meno, ktoré chcete vymazať listovaním v zozname alebo zadaním začiatočného písmena mena. Stlačením tlačidla MENU potvrdíte výber záznamu
MENU	Potvrdíte stlačením tlačidla MENU
MENU	Otázka zobrazená na displeji Zmazať ? Stlačením tlačidla MENU potvrdíte zmazanie záznamu v telefónnom zozname

Uloženie tel. čísla zo zoznamu neprijatých hovorov do tel. zoznamu

 CID	Otvorte zoznam neprijatých hovorov stlačením tlačidla
	Zo zoznamu vyberte požadované tel. číslo
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
 MENU	Vyberte Pridať záznam a stlačením tlačidla MENU potvrdíte
	Na displeji sa zobrazí text Meno . Zadaťte meno prostredníctvom klávesnice.
MENU	Stlačením tlačidla ste uložili záznam do telefónneho zoznamu

CLIP funkcia

Charakteristika

	<p>CLIP funkcia vám ponúka nasledujúce možnosti</p> <ul style="list-style-type: none">- Zobrazenie telefónneho čísla na displeji umožní volanému identifikovať volajúceho- Zoznam 20 telefónnych čísel neprijatých volaní s dátumom a časom- Novopríchádzajúce volania prečítať z displeja- Oznámenie mena volajúceho ak je uložené v telefónnom zozname- Listovať v zozname neprijatých volaní- Automatickú voľbu telefónneho čísla zo zoznamu neprijatých volaní- Prenesenie tel. čísla zo zoznamu neprijatých volaní do tel. zoznamu- Zmazávať záznamy v zozname neprijatých volaní
	<p>Pozn. Na displeji sa uvedie text: Nedost. v prípade nechceného zobrazenia volaného čísla (volajúci ma aktivovanú službu CLIR)</p>

Vyvolanie zoznamu neprijatých volaní

	<p>Nové neprijaté volania sa zobrazia na displeji: ☎? Nové vol. :X kde X znamená počet nových neprijatých volaní</p>
▼ CID	<p>Stlačte tlačidlo a otvoríte zoznam neprijatých volaní. Na displeji sa zobrazí posledne uložené číslo a meno, ak je meno uložené v tel. zozname</p>
▼ ▲	<p>Stláčaním tlačidiel listujete v zozname neprijatých volaní</p>

Vymazanie zo zoznamu neprijatých volaní

	<p>Jednotlivé záznamy o neprijatom volaní môžete zo zoznamu vymazávať. Ak je plný zoznam (20 záznamov) a nenasleduje mazanie, novopríchádzajúce volanie nahradí najstarší záznam v zozname</p>
▼ CID	<p>Otvorte zoznam neprijatých volaní stlačením tlačidla</p>
▼ ▲	<p>Vyhľadáte telefónne číslo, ktoré chcete vymazať</p>
MENU	<p>Stlačte tlačidlo a na displeji sa zobrazí :</p> <ul style="list-style-type: none">- Číslo Zmazať ? ak je tel. číslo uložené v tel. zozname- Číslo Zmazať ? pridať záznam, ak číslo nie je uložené v tel. zozname
MENU	<p>Potvrďte stlačením tlačidla MENU</p>

Krátke textové správy (SMS)

Všeobecne

Služba SMS v pevnej sieti je nová služba, ktorá umožní účastníkom verejnej telekomunikačnej siete obojsmerný prenos textových SMS správ o 160 znakov s využitím SMS centra, ktoré zaisťuje príjem a uloženie SMS a ich následné doručenie do pevnej, mobilnej siete alebo do zahraničia.

Môžete písať, odosielať a prijímať textové správy SMS. Vaše textové správy môžu prijímať len zariadenia na to určené, napr. PC, mobilný telefón, fax, alebo iný telefónny prístroj. Ak príjemca nemá telefón schopný prijať textovú správu, tak obdrží SMS správu prostredníctvom nahovorenej správy

Ďalšie Informácie o službách SMS centra získate na internetovej adrese www.telecom.sk alebo na bezplatnom čísle 0800 123456

Nastavenie SMS služby

-pre odosielanie textových SMS správ:

V prístroji je potrebné nastaviť telefónne číslo SMS centra pre **odosielanie** SMS správ a pripojiť telefónny prístroj k linke. Nemusíte mať aktivovanú službu zobrazenia čísla volajúceho CLIP.


-pre príjem textových SMS správ:

V prístroji je potrebné nastaviť telefónne číslo SMS centra pre **príjem** SMS správ a pripojiť telefónny prístroj k linke. Je potrebné mať aktivovanú službu zobrazenia čísla volajúceho CLIP. Ak nemáte aktivovanú službu CLIP, potom prichádzajúca SMS správa Vám bude prečítaná.

Poznámka: Služba SMS sa neobjednáva ani neaktivuje, stačí zadať číslo SMS centra vo Vašom prístroji.

Informácie o telefónnych číslach SMS centra pre príjem a odosielanie získate na internetovej adrese www.telecom.sk alebo na bezplatnom čísle 0800 123456

Menu SMS

Telefónny prístroj Ventura Comfort 8 umožňuje prijímať a odosielať textové správy. Pre uľahčenie práce má prístroj tlačidlo s označením SMS pomocou ktorého sa rýchlejšie dostanete do menu SMS. Ak Váš prístroj prijal novú správu, potom po stlačení tlačidla  sa dostanete do zoznamu prijatých SMS správ.

Do menu SMS sa môžete dostať dvoma spôsobmi:

- stlačte tlačidlo **SMS** alebo:
- stlačte tlačidlo **MENU** 2x a na displeji sa zobrazí:

MENU
2x
alebo
SMS



Písanie novej SMS správy

Zoznam všetkých prijatých SMS správ

Zoznam všetkých odoslaných SMS správ alebo len napísaných a potvrdených tlačidlom MENU


Zmazanie všetkých správ zo zoznamov: Prijaté a Odoslané

Nastavenia pre odosielanie a príjem SMS

Menu pre nastavenia SMS

Pre prácu so správami SMS je potrebné najprv nastaviť prístroj. Nastavenia vykonávate iba pred prvým odoslaním SMS. Platné nastavenia zostávajú v pamäti prístroja aj po výpadku sieťového napätia a po resete prístroja.

Po potvrdení **Nastavenia** sa na displeji sa zobrazí:

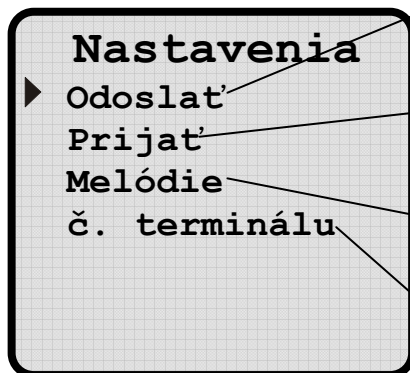

Obsahuje telefónne číslo SMS centra pre odosielanie textových správ




Obsahuje telefónne číslo SMS centra pre príjem textových správ

Zapnutie / vypnutie melódie príchodu SMS správ


Ak je k jednej základni pripojených viac prenosných častí je možné nastavením čísla terminálu (0 až 9) dosiahnuť oddelený príjem SMS správ pre jednotlivé prenosné časti.

Túto funkciu **nepodporuje** Slovak Telecom

Zadanie telefónneho čísla SMS centra

	<p>Pre príjem a odosielanie SMS správ v textovej forme z vášho telefónu je potrebné najprv zadať telefónne číslo pre SMS centrum podľa nasledovného postupu. Všetky prenosné časti, ktoré sú prihlásené k základni preberajú tieto nastavenia automaticky.</p> <p>Ak nie je zadané tel. číslo SMS-centra funkcia SMS je nefunkčná!</p>
	Stlačte tlačidlo SMS
4 x ▼	Stlačte 4x tlačidlo ▼. Zobrazí sa text Nastavenia
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Kurzor nastavte na text Odoslať
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
	Tlačidlom DEL vymažte zobrazené číslo a zadajte nové telefónne číslo SMS centra pre odosielanie 0249404000
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Kurzor nastavte na text Prijat'
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
	Tlačidlom DEL vymažete zobrazené číslo a zadajte nové telefónne číslo SMS centra pre príjem 024940400 (číslo pre príjem má na konci iba dve nuly)
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Zapnutie / vypnutie melódie pre novú SMS správu

	Stlačte tlačidlo SMS
4 x ▼	Stlačte 4x tlačidlo ▼. Zobrazí sa text Nastavenia
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Kurzor nastavte na text Melódie
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Kurzor nastavte na text Vypnúť' / Zapnúť'
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU

Písanie, uloženie a odosielanie SMS správ

SMS správa môže mať max. 160 znakov.

Každá SMS, ktorú ste zaslali, alebo pripravili na odoslanie sa automaticky vkladá do pamäte a ukladá do zoznamu SMS – odosielaných správ. Zo zoznamu môžete SMS vybrať, upraviť, zaslať alebo zmazať. Podobne sa vytvára aj zoznam prijatých SMS a spolu môžete uchovať 58 SMS.

Môžete využívať 2 rôzne spôsoby zadávania znakov a písmen pri písaní SMS.


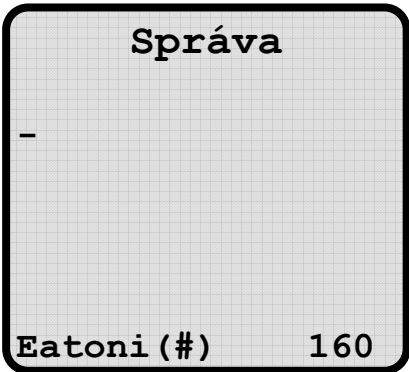

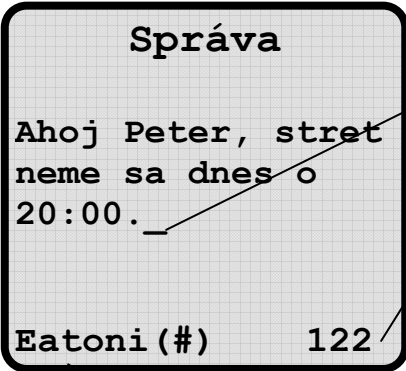
Standard(#) - **Štandardné zadávanie** - v tomto prípade musíte príslušné tlačidlo stlačiť tak často, kým sa nezobrazí požadovaný znak na displeji. Nemusíte používať znakovú tabuľku, lebo znaky sa zobrazujú postupne v znakovom poli na displeji. Ak ste zadali požadovaný znak vyčkajte cca 2s, kým sa kurzor posunie o jedno miesto ďalej, alebo hneď stlačte tlačidlo ▼. Stlačením tlačidla klávesnice s číselným znakom **1** zadávate voľnú medzeru

Eatoni(#) - **Skrátené zadávanie** - k dispozícii máte aj zadávanie znakov tzv. skrátene. Známe a často opakované slabiky a slová sa uchovávajú a Vy ich môžete využiť. Pri zadaní prvého znaku sa na displeji v hornom riadku zobrazia písmená, slabiky a znaky už predtým používané. Vy si vyberiete, ktorú kombináciu potrebujete pri zostavovaní SMS správy.

Tabuľka znakov

Tlačidlo	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
0	0	\$	&	%	/	\		€	£	¥	{	}		
1	medzera	'	l		-	+	=	c	Ø	ϕ	Γ	l		
2	A	B	C	a	b	c	2	à	ä	Ä	æ			
3	D	E	F	d	e	f	3	è	é	É	^			
4	G	H	I	g	h	i	4	Φ	ì	Γ	Λ	Ω		
5	J	K	L	j	k	l	5	Π	Ψ	Σ	Ξ	Θ		
6	M	N	O	m	n	o	6	ñ	ö	ò	Ñ	Ö		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	ß	Æ	@		
8	T	U	V	t	u	v	8	ù	ü	Ü	"			
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	Á	á			
*	*	.	,	;	:	?	!	¡	¿	§	^	¤		
#	#	<	>	()	~								

Písanie SMS správy


	SMS správa môže mať max. 160 znakov. Každá SMS, ktorú ste odoslali, alebo potvrdili tlačidlom MENU sa automaticky vkladá do zoznamu – odosielaných správ SMS.
MENU	SMS menu otvorte 2x stlačením tlačidla MENU, alebo
	Stlačte tlačidlo SMS
▼ ▲	Kurzor nastavte na text: Nová správa
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
	 <p>Na displeji sa zobrazí text Správa a môžete písať správu</p>
#	Pridržte tlačidlo mriežky #, kým sa vám na spodnom riadku displeja nezobrazí požadovaný spôsob zadávania znakov: štandard(#) alebo Eatoni(#)
	Zadajte požadovaný text stláčaním tlačidiel klávesnice. Pozri tabuľku znakov
	Na spodnom riadku displeja je zobrazený text: Eatoni(#) 160 To znamená, že používate skrátenejší spôsob zadávania písmen alebo znakov a tlačidlom # môžete vybrať ľubovoľné číslo vety. Pri písaní už používaných slov využívajte pomoc už predtým zadaných znakov alebo písmen. Ak chcete využívať iné znaky, vyberte si znak pomocou stlačenia tlačidla # a výber potvrdte rolovacím tlačidlom ▼
	 <p>Kurzor písania</p> <p>Počet voľných znakov</p> <p>Spôsob zadávania znakov</p>

Kurzor sa môže pohybovať v textovom poli prostredníctvom tlačidla ▼ ▲. Znak v texte môžete meniť prostredníctvom **DEL** tlačidla. Znak nad kurzorom sa vymaže pri stlačení DEL tlačidla. Pri opätovnom stlačení tlačidla DEL sa kurzor presunie o jednu pozíciu doľava a vy môžete mazať znaky stojace pred kurzorom. ▼ ▲

Uloženie SMS správy

MENU	Po zadaní textu SMS stlačte tlačidlo MENU . Napísaná správa sa uloží do zoznamu odoslaných SMS správ. Napísanú SMS správu môžete odoslať podľa popisu v nasledujúcom bode.
-------------	---

Odosielanie SMS správy

MENU	<p>Po napísaní textu SMS a potvrdení stlačením tlačidla MENU sa na displeji zobrazí:</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: 250px; background-color: #f0f0f0;"> <p style="text-align: center;">SMS</p> <p>▶ Odoslať kam ? 0547423468-</p> <p style="text-align: center;">Tel. zoznam Uprav správu Zmazať ?</p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>Zadávanie telefónneho čísla na ktoré chcete poslať správu</p> <p>Po potvrdení môžete vybrať telefónne číslo z vášho telefónneho zoznamu</p> <p>Po potvrdení môžete napísanú správu SMS upraviť.</p> <p>Po potvrdení sa napísaná správa vymaže zo zoznamu odoslaných správ.</p> </div> </div>
	<p>Pozn. Dbajte na to, aby ste správne zadávali telefónne čísla zasielaných SMS a nezabudli zadať pri mobilných operátoroch aj medzinárodné predčíslia. Svoje vlastné telefónne číslo nemusíte uvádzať pri posielaných SMS. SMS-centrum vkladá automaticky vaše tel. číslo ako odosielaciu adresu.</p>
	Zadajte telefónne číslo priamo z klávesnice, alebo
▼ ▲	výberom z telefónneho zoznamu. Stlačením tlačidiel ▼ ▲ nastavte kurzor na Tel. zoznam
MENU	Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla MENU a tak otvoríte zoznam
▼ ▲	Vyberte požadované tel. číslo zo zoznamu pomocou kurzora
MENU	Váš výber potvrdíte stlačením tlačidla MENU a tel. číslo bude zadané

MENU	Stlačte tlačidlo MENU. Prenosná časť sa uvedie do základného stavu a SMS sa odošle
	<p>Pozn. Počas prenosu SMS sa na všetkých prenosných častiach objaví oznam Odosielam SMS a následne Odosielam SMS. Počas prenosu SMS nemôžete zo žiadnej prenosnej časti telefonovať.</p> <p>Odoslaná sprava je potvrdená textom na displeji Správa odoslaná</p> <p>Ak dôjde k chybe prenosu, alebo bol prenos prerušený, na displeji sa zobrazí text: Nemôžem odoslať</p> <p>Napísaný text SMS, ktorý bol potvrdený tlačidlom MENU, sa uchováva v zozname odoslaných SMS. Pri neodoslání SMS môžete opätovne SMS zasiať, prepracovať, alebo zmazať.</p> <p>Všetky uložené nastavenia SMS zostávajú zachované aj pri výpadku el. energie.</p>

Odosielenie SMS na Fax

	<p>SMS centrum umožňuje zasielať správy SMS aj na faxové prístroje. Po prihlásení sa faxového prístroja ho SMS centrum identifikuje a SMS správu prevedie do tvaru vhodného pre príjem faxu.</p> <p>Poznámka: Faxový prístroj musí byť nastavený v režime „FAX“.</p>
--	---



Odosielenie SMS ako e-mail

	<p>SMS môžete zasiať aj na e-mailové adresy. Postup zasielania nájdete na internetovej adrese www.telecom.sk, alebo informácie získate na bezplatnom čísle 0800 123456.</p>
--	---

Potvrdenie prijatia SMS

	<p>Potvrdenie prijatia textovej správy u adresáta SMS centrum nepodporuje.</p> <p>Odoslaná sprava je potvrdená iba textom na displeji Správa odoslaná.</p>
--	---

Nové prijaté SMS správy

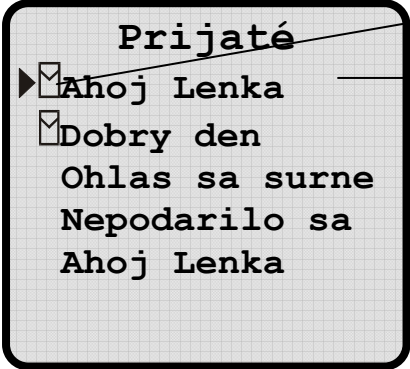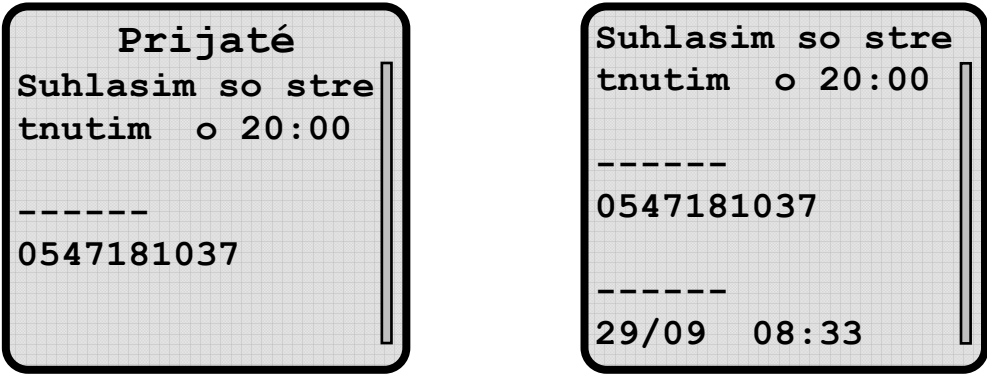	<p>Nové prijaté SMS správy sú signalizované troma spôsobmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pri príchode SMS počujete krátky vyzváňací tón cca 2s a následne je nová správa oznamovaná akustickým signalizačným tónom. - Textom: Správy :xx (kde XX znamená počet nových neprečítaných SMS správ) a blikajúcou obálkou na displejoch všetkých prenosných častiach. Obálka prestane blikať po cca. 2s. Ikona obálky ☒ a text Správy :xx zhasnú až po prečítaní všetkých nových SMS správ. - Rýchlym blikaním zelenej LED diódy na základni. Zelená LED dióda prestane blikať až po prečítaní všetkých nových SMS správ. <p>Z SMS centa sa ku každej prijatej SMS pripája dátum a čas.</p>
SMS	Stlačením tlačidla SMS sa dostanete do menu Prijaté , ak máte neprečítané nové SMS správy
	<p>Na displeji sa zobrazí:</p>  <p>Ikona obálky je pri neprečítaných správach V prvom riadku je posledná prijatá správa Každý riadok obsahuje začiatok správy.</p>
▼ ▲	Vyberte textovú správu stlačením tlačidiel ▼ ▲
MENU	Potvrďte voľbu. Na displeji sa zobrazí textová správa
▼ ▲	<p>Stláčaním tlačidla ▼ ▲ sa môžete pohybovať po texte</p> 
	Na konci textu je na displeji zobrazené telefónne číslo odosielateľa správy a v ďalšom riadku je dátum a čas prijatia správy.
SMS	Stlačením tlačidla SMS ukončíte čítanie správy


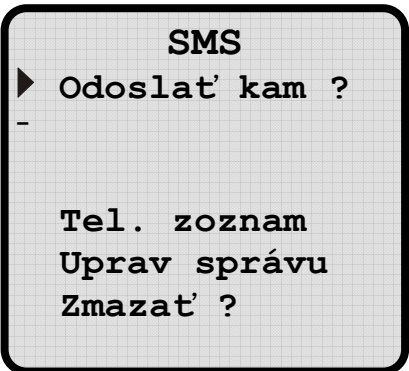
Zoznam prijatých SMS správ

	Všetky prijaté SMS správy sú uložené v zozname prijatých správ – Prijaté správu si môžete kedykoľvek prečítať.
SMS	Otvorte menu stlačením tlačidla SMS
▼ ▲	Kurzor nastavte na Prijaté
MENU	Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte textovú správu stlačením tlačidiel ▼ ▲
MENU	Potvrďte voľbu. Na displeji sa zobrazí textová správa
▼ ▲	Stláčaním tlačidla sa môžete pohybovať po texte


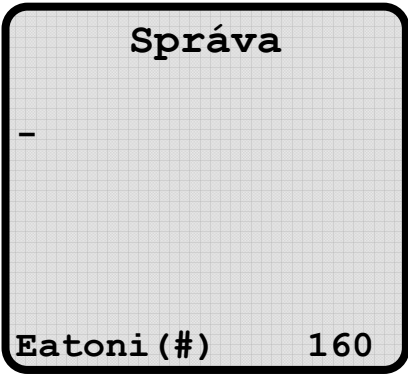
Mazať, odpovedať a ďalej zasielať prijatú textovú správu

Po prečítaní prijatej textovej správy môžete SMS zmazať, odpovedať, alebo zasiať ďalej k inému adresátovi


Ďalej zasiať prijatú textovú správu

MENU	 <p>SMS Zmazať ? Odpovedaj ▶ Preposlať</p>	Nachádzate sa v SMS menu a prečítali ste si novú textovú správu. Stlačte tlačidlo MENU a na displeji sa zobrazí:
▼ ▲	Vyberte Preposlať	
MENU	Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU	
:	 <p>SMS ▶ Odoslať kam ? - Tel. zoznam Uprav správu Zmazať ?</p>	Po stlačení tlačidla MENU sa na displeji zobrazí: Ďalej postupujte podľa popisu pre odosielanie SMS správy.

Odpovedať na prijatú textovú správu

MENU	 <p>SMS Zmazať ? ▶ Odpovedaj Preposlať</p>	Nachádzate sa v SMS menu a prečítali ste si novú textovú správu. Stlačte tlačidlo MENU a na displeji sa zobrazí:
▼ ▲	Vyberte Odpovedaj	
MENU	Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU	
	 <p>Správa</p> <p>-</p> <p>: Eatoni (#) 160</p>	Na displeji sa zobrazí text Správa a môžete písať správu. Ďalej postupujte podľa popisu pre písanie SMS správy. a pre odosielanie SMS správy.

Zmazať prijatú textovú správu

MENU	 <p>SMS ▶ Zmazať ? Odpovedaj Preposlať</p>	Nachádzate sa v SMS menu a prečítali ste si novú textovú správu. Stlačte tlačidlo MENU a na displeji sa zobrazí:
▼ ▲	Vyberte Zmazať ?	
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU	

SMS – presmerovanie

Počas vašej fyzickej neprítomnosti môžu byť správy zasielané na iné cieľové tel. číslo. Pri aktivácii presmerovania volaní, budú okamžite aj všetky SMS správy zasielané na uvedené telefónne číslo

SMS pamäť plná

Pamäť pre uchovávanie SMS správ je rozdelená na zoznam prijatých a zoznam odoslaných textových správ. Spolu ich môže byť max. 58. Blikajúci oznam na displeji **Plná pamäť** sa zobrazí vtedy, ak máte možnosť uchovania už len 5 správ. Uvedený text permanentne svieti, ak je miesto už len na jednu SMS správu. Aby ste mohli znova zasielať a prijímať správy, musíte vymazať niektoré správy. Vymazávanie môžete uskutočniť selektívne alebo naraz všetky.

SMS správy vymazávať

SMS správy môžete ako zo zoznamu prijatých, tak zo zoznamu odoslaných textových správ vymazávať.

	Selektívne vymazávanie SMS správ
SMS	Otvorte SMS menu
▼ ▲	Vyberte príslušný zoznam z ktorého chcete vymazávať. Rozhodnite sa medzi zoznamom prijatých- Prijaté alebo odoslaných správ- Odoslané
MENU	Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Nastavte kurzor na SMS správu, ktorú chcete vymazať
MENU	Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU. Na displeji sa zobrazí správa, ktorú chcete vymazať
MENU	Potvrďte stlačením tlačidla MENU
▼ ▲	Vyberte z menu a kurzor nastavte na Zmazať ?

MENU	Potvrďte voľbu mazania textovej správy stlačením tlačidla MENU. Ak ste vybrali SMS zo zoznamu prijatých správ Prijaté , bude uvedená správa zmazaná a telefón sa vráti späť do zoznamu prijatých správ. Ak vymazávate správy zo zoznamu odoslaných Odoslané , zobrazí sa na displeji Zmazať ?
MENU	<p>Potvrďte voľbu mazania textovej správy stlačením tlačidla MENU. Ak ste vybrali SMS zo zoznamu odoslaných správ Odoslané, bude uvedená správa zmazaná a telefón sa vráti späť do zoznamu odoslaných správ.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Prijaté</p> <p>SMS</p> <p>▶ Zmazať ?</p> <p>Odpovedaj</p> <p>Preposlať</p> </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Odoslané</p> <p>SMS</p> <p>▶ Odoslať kam ?</p> <p>-</p> <p>Tel. zoznam</p> <p>Uprav správu</p> <p>Zmazať ?</p> </div> </div>

Vymazanie všetkých správ zo zoznamov

SMS	Otvorte SMS menu
▼ ▲	Nastavte kurzor na Zmazať všetky
MENU	<p>Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU. Na displeji sa objaví</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>Zmazať všetky</p> <p>Potvrdiť ?</p> </div>
MENU	Potvrďte voľbu stlačením tlačidla MENU. Všetky SMS správy sa vymažú

Príloha

Pomoc pri chybových stavoch
























Chyby pri prenose SMS správ

Druh chyby	Pomoc
SMS správa sa nedá odoslať	Skontrolujte správnosť zadaného tel. čísla do SMS-centra. Preskúšajte správnosť aktivácie CLIP nastavenia. Presvedčte sa o správnosti zadania tel. čísla so správnou predvoľbou. Na displeji sa zobrazil text chybového hlásenia Nemôžem odoslať , skontrolujte pripojenie telefónu na komfortné funkcie. Skontrolujte na tel. čísla 12129... či vaša telef. prípojka nie je zablokovaná.
Nemôžete prijať žiadne SMS správy	Preskúšajte správnosť aktivácie CLIP nastavenia. Skontrolujte, či nie je plná pamäť pre SMS správy, poprípade vymažte SMS zo zoznamu prijatých alebo odoslaných správ.
Dostávate SMS len v nahovorenom tvare	Zopakujte prihlásenie do SMS - centa. Ak je telefón pripojený na pobočkovú ústredňu, presvedčte sa, či je schopná prenášať SMS. Preskúšajte správnosť aktivácie CLIP nastavenia
Máte ťažkosti pri písaní SMS, nemožnosť zostavenia správneho poradia písmen	Prekontrolujte, v ktorom móde / spôsobe píšete. Ak je to tzv. Eatoni – vyberte pomocou tlačidla # želané znaky alebo písmená a stlačením tlačidla ▼ potvrdíte voľbu. Prepnite sa stlačením tlačidla # na Standart mód a zadávajte písmená a znaky stláčaním tlačidla ▼

Ostatné chyby

Prázdny, nevysvietený displej	Vypnutá prenosná časť. Tlačidlo DEL/☒ stlačiť a zapnúť prenosnú časť. Vybité batérie. Batérie nabiť, poprípade vymeniť.
Žiadna reakcia na stláčanie tlačidiel	Blokovanie klávesnice zapnuté. Stlačte 2x tlačidlo MENU a zrušte blokovanie klávesnice.
Žiadne spojenie so základňou Základňa x (x môže byť od 1...4)	Nedostatočný dosah základne k prenosnej časti. Prenosná časť je odhlásená, prihláste prenosnú časť. Základňa nemá pripojenie na sieť, alebo sieťový adaptér. Skontrolujte základňu!
Prenosná časť alebo základňa nezvoní	Vypnutá zvuková signalizácia. Zapnúť zvukovú signalizáciu. Nastaviť intenzitu zvukovej signalizácie.
Nemožnosť voľby externého telefónneho čísla	Mate aktivované blokovanie vybraných odchádzajúcich volaní vo verejnej ústredni. Vypnite blokovanie volaní. Volané číslo zodpovedá blokovanému číslu. Prekontrolujte zoznam blokovaných čísel. Skontrolujte telefónnu prípojku. Zapojili ste nový telefónny kábel, poprípade nevyužívate pribalený telefónny kábel.
Nepočuje Vás počas rozhovoru Váš tel. partner	Vypnutý mikrofón. Stlačte tlačidlo DEL/☒
Nezobrazuje sa tel. číslo volaného	Zobrazenie čísel je zrušené, alebo zablokované. Volajúci musí zobrazovanie tel. čísel aktivovať u svojho prevádzkovateľa siete. Poprípade zobrazovanie volaných čísel sa vyplo.
Nemožné ďalšie spojenie	Skontrolovať nastavenie FLASH času.

Skrátený návod obsluhy prenosnej časti

Prenosná časť - zap./vyp.	Zatlačiť a podržať DEL/ⓧ
Zap./vyp.- výstražných signálov	MENU Menu. tel. -Varovné tóny Výber▼ ▲ MENU Vypnúť / Zapnúť
Externé volania	  alebo  
Interné volania	  alebo  
Zopakovanie voľby	▲ ▼ ▲ Výber záznamu 
Uloženie voleného čísla do telefónneho zoznamu	MENU ▼ ▲ Tel. zoznam MENU
Preniesť číslo zo zoznamu neprijatých volaní do tel. zoznamu	▼ ▼ ▲ Výber záznamu MENU ▼ MENU
Zmazanie tel. čísla zo zoznamu neprijatých volaní	▼ ▼ ▲ Výber záznamu MENU MENU
Výber zo zoznamu neprijatých volaní	▼ ▼ ▲ Výber záznamu 
Výber z telefónneho zoznamu	MENU ▼ ▲ Tel. zoznam MENU ▼ ▲ 
Priposluch - zap./vyp.	◀ / ▶
Nastavenie intenzity hlasitosti hovoru	▼ ▼ ▲ počas hovoru
Odovzdanie hovoru na inú prenosnú časť	 (3 sekundy) 
Spätné volanie interné	 (3 sekundy)   (3 sekundy)
Písanie a zasielanie SMS správ	 ▼ ▲ Nová správa MENU  MENU  telefónne číslo MENU
Čítanie SMS správ	 ▼ ▲ Prijaté MENU ▼ ▲ MENU
Opakované zasielanie SMS správ	 ▼ ▲ Odoslané MENU ▼ ▲ MENU  (telefónne číslo) MENU
Vymazanie všetkých SMS správ	 ▼ ▲ Zmazať všetky MENU MENU

Technické parametre

Typ	Analógový DECT telefón s funkciou SMS
GAP štandard	podporovaný
Počet kanálov	120 duplexných kanálov
Vysielací výkon	10mW, stredný výkon pre každý kanál
Dosah	Do 300 m vo voľnom priestore, do 50 m v budove
Voľba	Tónová voľba Impulzná voľba
R – funkcia FLASH	100ms a 300ms
Napojenie	Sieťový adaptér 230/50Hz/30mA U1 6,5 VDC / 150mA U2 9 VAC / 150mA
Prenosná časť	2 batérie, typ AAA Ni-MH 1,2V/550mAh
Prevádzkové podmienky	+5°C do +35°C, od 25% do 85% relatívnej vlhkosti
Rozmery Základňa Prenosná časť Balenie	cca. 140 x 110 x 50 mm (D x Š x V) cca. 148 x 50 x 25 mm (D x Š x V) cca. 200 x 172 x 66 mm (D x Š x V)
Váha	Základňa cca. 120 g Prenosná časť s batériami cca. 115 g Sieťový adaptér cca. 300g
Celková váha s balením	cca. 700 g
Sieťová šnúra	cca. 3 m
Linková šnúra	cca. 3 m

Poznámky

Poznámky

GLITEL Stropkov, s.r.o.

Cintorínska 557/73

091 01 Stropkov

Tel.: 054 / 7428136

Fax.: 054 / 7428137

Zázn.: 054 / 7181038

E-Mail: glitel@glitel.sk

Internet: <http://www.glitel.sk>